
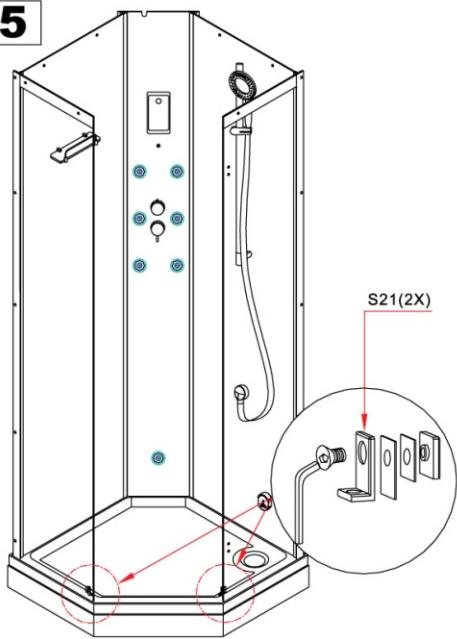
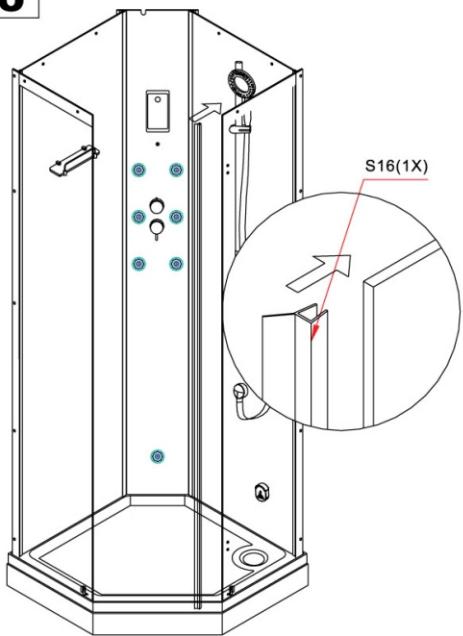
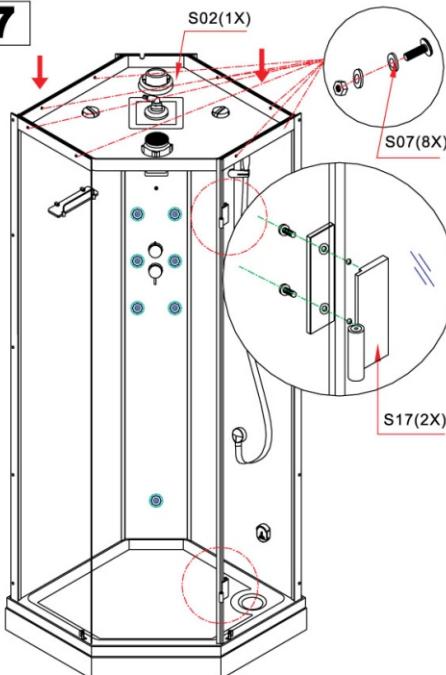
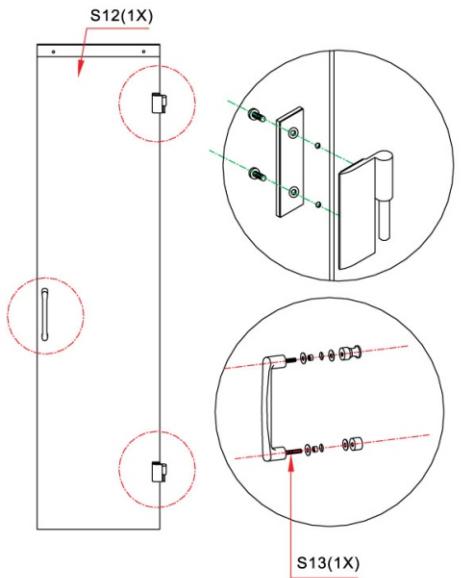
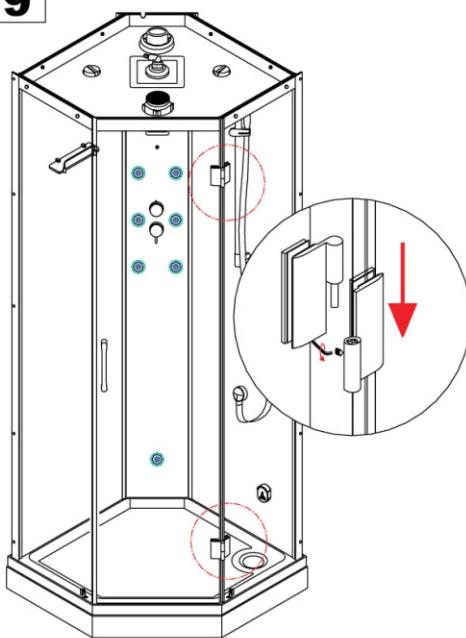
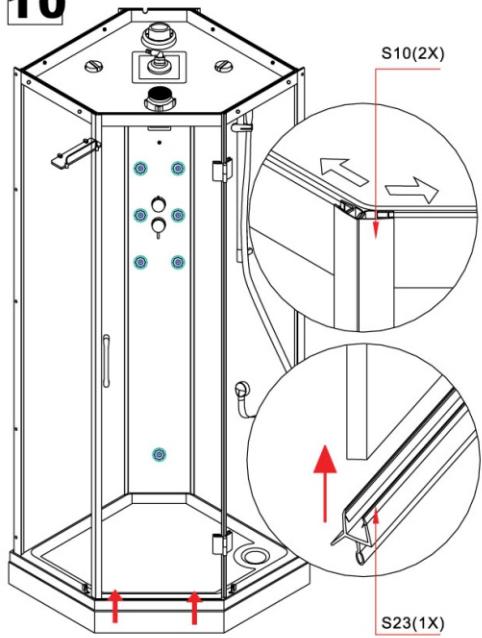
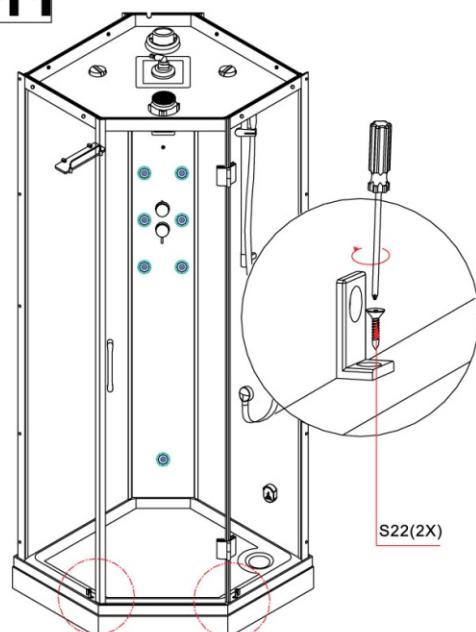
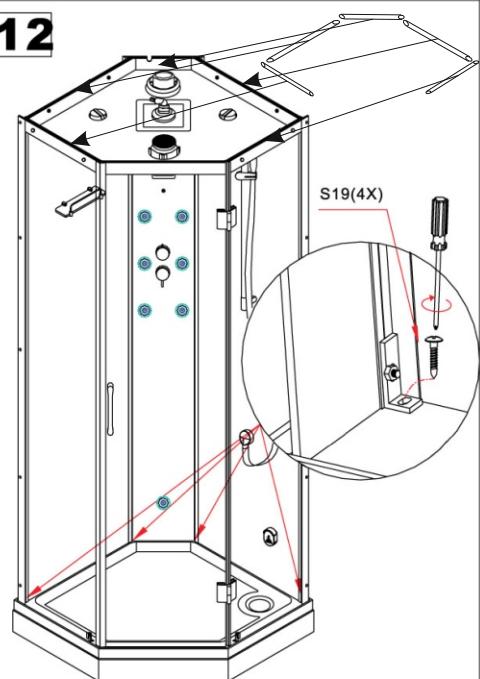
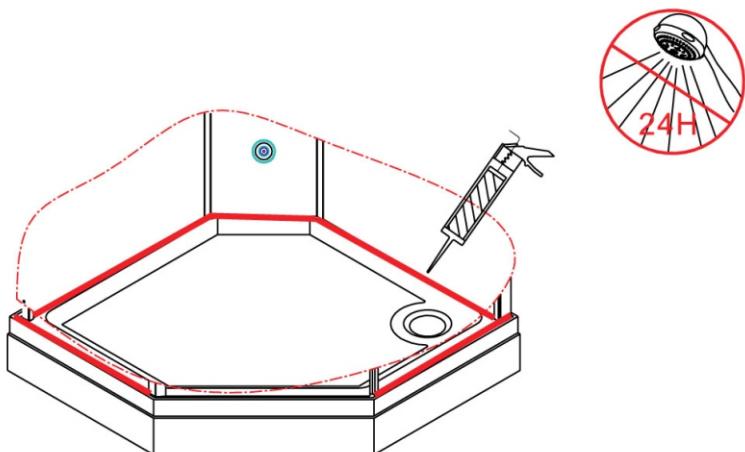
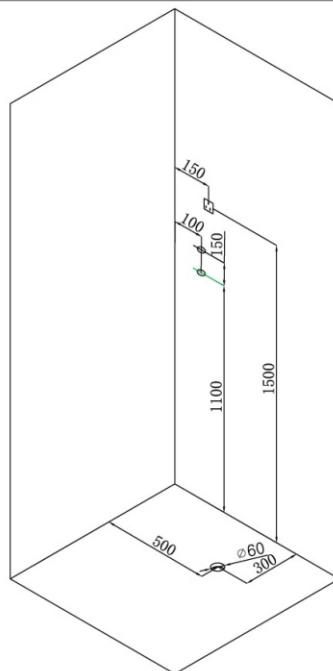


5**6****7****8**

9**10****11****12**

13**14**

Панель управления: инструкция по эксплуатации

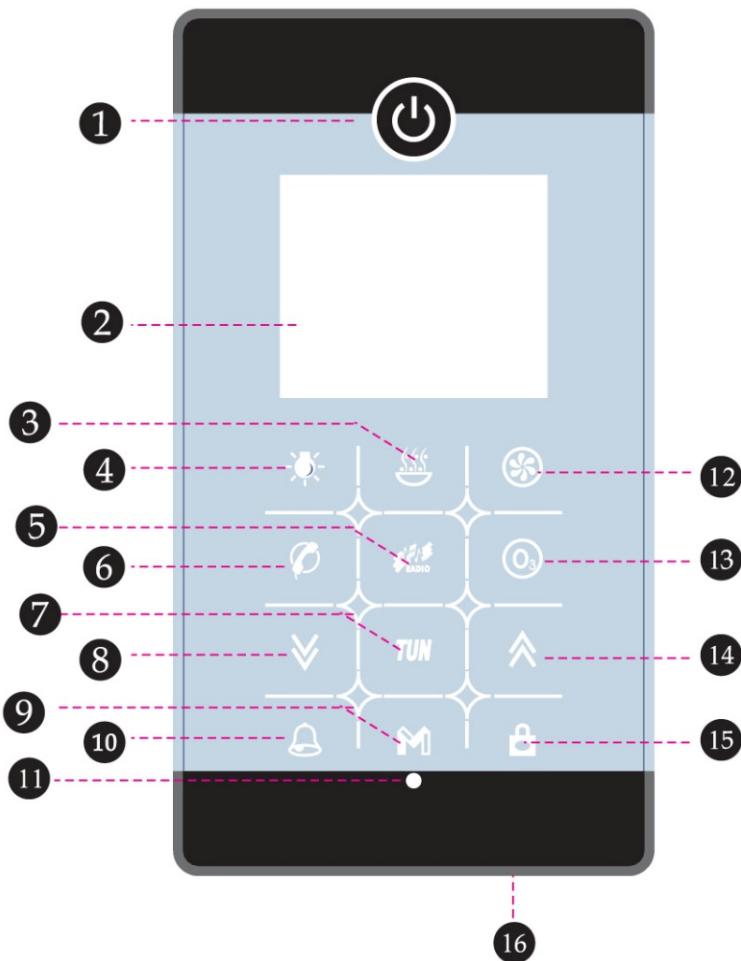


- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Включение/выключение питания | 9 Ручной режим |
| 2 Экран дисплея | 10 Кнопка предупреждения |
| 3 Пар | 11 Прием дистанционного сигнала |
| 4 Включение/выключение света | 12 Вентилятор |
| 5 Включение/выключение FM/CD | 13 Озонатор |
| 6 Телефон | 14 Кнопка увеличения |
| 7 FM | 15 Кнопка разблокировки |
| 8 Кнопка уменьшения | 16 Микрофон |



- | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Температура | 8 | Озонатор |
| 2 | Установка температуры | 9 | Телефон |
| 3 | Установка времени | 10 | FM тюнер |
| 4 | Радио | 11 | Настройка FM тюнера |
| 5 | CD | 12 | Значок блокировки |
| 6 | Индикатор отсутствия воды | 13 | Вентилятор |
| 7 | Пар | 14 | Свет |

Пульт управления

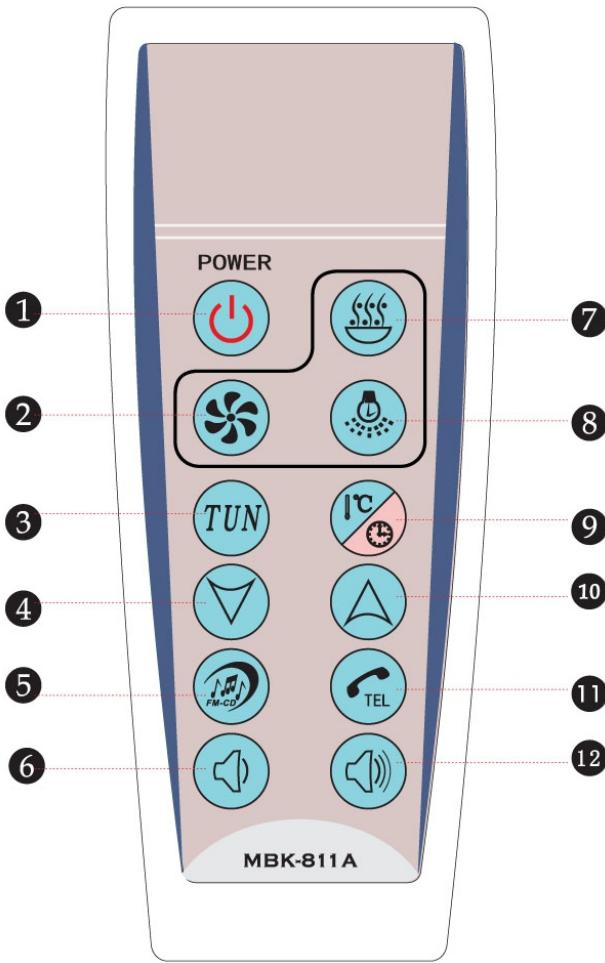

- | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------------------------|
| 1 | <i>Включение/выключение питания и разблокировка</i> | 7 | <i>Пар</i> |
| 2 | <i>Включение/выключение вентилятора</i> | 8 | <i>Включение/выключение света</i> |
| 3 | <i>Кнопка FM тюнера «плюс»</i> | 9 | <i>Пар</i> |
| 4 | <i>Уменьшение</i> | 10 | <i>Увеличение</i> |
| 5 | <i>FM/CD</i> | 11 | <i>Телефон</i> |
| 6 | <i>Увеличение громкости</i> | 12 | <i>Увеличение громкости</i> |

Панель управления: инструкция по эксплуатации

1. Включение/выключение питания

Когда система находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку  и удерживайте (в течение 2 секунд или более), после чего одновременно включатся дисплей и подсветка. Нажмите кнопку  снова для отключения системы (при отсутствии каких-либо действий с системой в течение 1 часа система выключится автоматически). Когда система находится в отключенном состоянии, при нажатии любой кнопки на панели включается подсветка кнопок, которая отключается через 5 секунд, если система продолжает быть в отключенном состоянии.

2. Озонатор

Когда система находится во включенном состоянии, нажмите кнопку  на панели, чтобы включить функцию озонирования. При повторном нажатии озонатор отключается. Одновременно с ним работают вентилятор и свет.

3. Вентилятор

Когда система находится во включенном состоянии, нажмите кнопку  на панели, чтобы включить вентилятор. При повторном нажатии вентилятор отключается. Одновременно на дисплее появляется/исчезает значок вентилятора.

4. Свет

Когда система находится во включенном состоянии, нажмите кнопку  для выключения света. Повторное нажатие кнопки  включает свет. Затем, нажимая на кнопку и сохраняя цвет освещения, снова нажмите кнопку , и свет отключится.

5. FM/CD

Когда система находится во включенном состоянии, сначала нажмите кнопку  на панели для включения функции радио и дисплея радио тюнера. При повторном нажатии на кнопку  функция радио переключается на CD. На дисплее появится значок CD. Снова нажмите на кнопку, и функция CD будет отключена.

6. Поиск при помощи радио тюнера (при включенном радио)

- ① Автоматический поиск/сохранение: нажмите на кнопку **TUN** и удерживайте ее в течение 2 секунд или более, после чего включится функция автоматического поиска/сохранения, диапазон тюнера 87,5–108,0 МГц (доступное количество фиксированных каналов: 1-32, в зависимости от условий приема сигнала).

- ② Ручной поиск/сохранение: нажмите кнопку **TUN**, тюнер начнет мигать, нажмите кнопку для выбора понравившегося канала, после чего нажмите кнопку **TUN**, сохраните новый канал (добавьте новый канал в список избранного).
- ③ Переключатель каналов: нажмите кнопку для выбора предыдущего/следующего канала.
- ④ Регулировка громкости:: нажмите кнопку **TUN**, после чего нажмите кнопку для регулировки громкости голоса (в диапазоне от 0 до 15 дБ).

7. Пар

Когда система включена, нажмите кнопку для запуска функции пара, загорится значок пара; (по умолчанию температура установлена на 45 градусах, а продолжительность — на 45 минутах). При отсутствии воды этот значок мигает, а пар отключается.

8. Телефон

При поступлении звонка динамик делает паузу, нажмите кнопку для того, чтобы ответить на звонок, значок телефона перестает мигать; во время звонка Вы можете регулировать кнопками для выбора оптимальной громкости; нажмите кнопку снова, телефон отключится, и включится динамик.

9. Регулировка пара

- ① Регулировка продолжительности подачи пара: нажмите кнопку для выбора продолжительности подачи, после чего нажмите кнопку для увеличения или уменьшения продолжительности пара (в диапазоне от 1 до 99 минут).
- ② Температура пара: нажмите кнопку для выбора температуры, кнопками можно увеличить или уменьшить температуру (в диапазоне от 20 до 60°C).

10. Разблокировка

Если Вы не нажимаете на кнопки сенсорной панели в течение 20 секунд, система будет заблокирована автоматически, и начнет мигать значок . Удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд или дольше для снятия блокировки панели, после чего все кнопки будут готовы к работе.

11. Внимание

Когда система включена, нажмите кнопку для запуска функции предупреждения. Одновременно включится свет и начнет работать вентилятор. Нажмите кнопку снова для отключения этой функции.

Техническая информация

Условия эксплуатации и характеристики				
Номинальное напряжение:	220 В переменного тока	Собственная частота:	50 Гц ~ 60 Гц	
Номинальная сила тока:	13,6 А	Номинальная мощность:	2 860 Вт	
Сопротивление изоляции:	> 20 М	Ток стока:	<i>Измеряется в соответствии со стандартами по безопасности предприятия</i>	
Степень водонепроницаемости:	IPX5	Защита от утечек:	(15 ~ 30) мА	
Параметры конфигурации нагрузки				
ТИП НАГРУЗКИ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАГРУЗКИ	НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА НАГРУЗКИ	НОМИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ	КОЛ-ВО
Пар	220 В переменного тока	50 Гц/60 Гц	2,8 кВт	1
Верхний свет	5 В постоянного тока	—	5 Вт	1-2
Вытяжка	12 В постоянного тока	—	4 Вт	1
Электромагнитный клапан	12 В постоянного тока	—	5 Вт	2
Динамик	—	—	8 Ом/10 Вт	1-2
Озоновый стерилизатор	12 В переменного тока	50 Гц/60 Гц	5 Вт	1

Вследствие непрерывной работы над совершенствованием изделий производитель сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Примечания и техническое обслуживание:

- 1) Регулярно проводите очистку направляющей для раздвижных дверей и регулируйте ролики;
- 2) **ОЧИСТКА** — проводите регулярную очистку, используя только теплый мыльный раствор и влажную ткань/губку;
Не используйте абразивные чистящие порошки, химические средства или аэрозольные очистители, т. к. они могут повредить поверхность, особенно частей, имеющих металлическое покрытие;
- 3) Не кладите руки между стеклянными дверьми при задвигании;
- 4) Не залезайте на душевую кабину;
- 5) Не вешайте на душевую кабину тяжелые предметы;

Главный блок управления

