


Схема подключения к водопроводу душевых кабин "Andromeda" А,В.

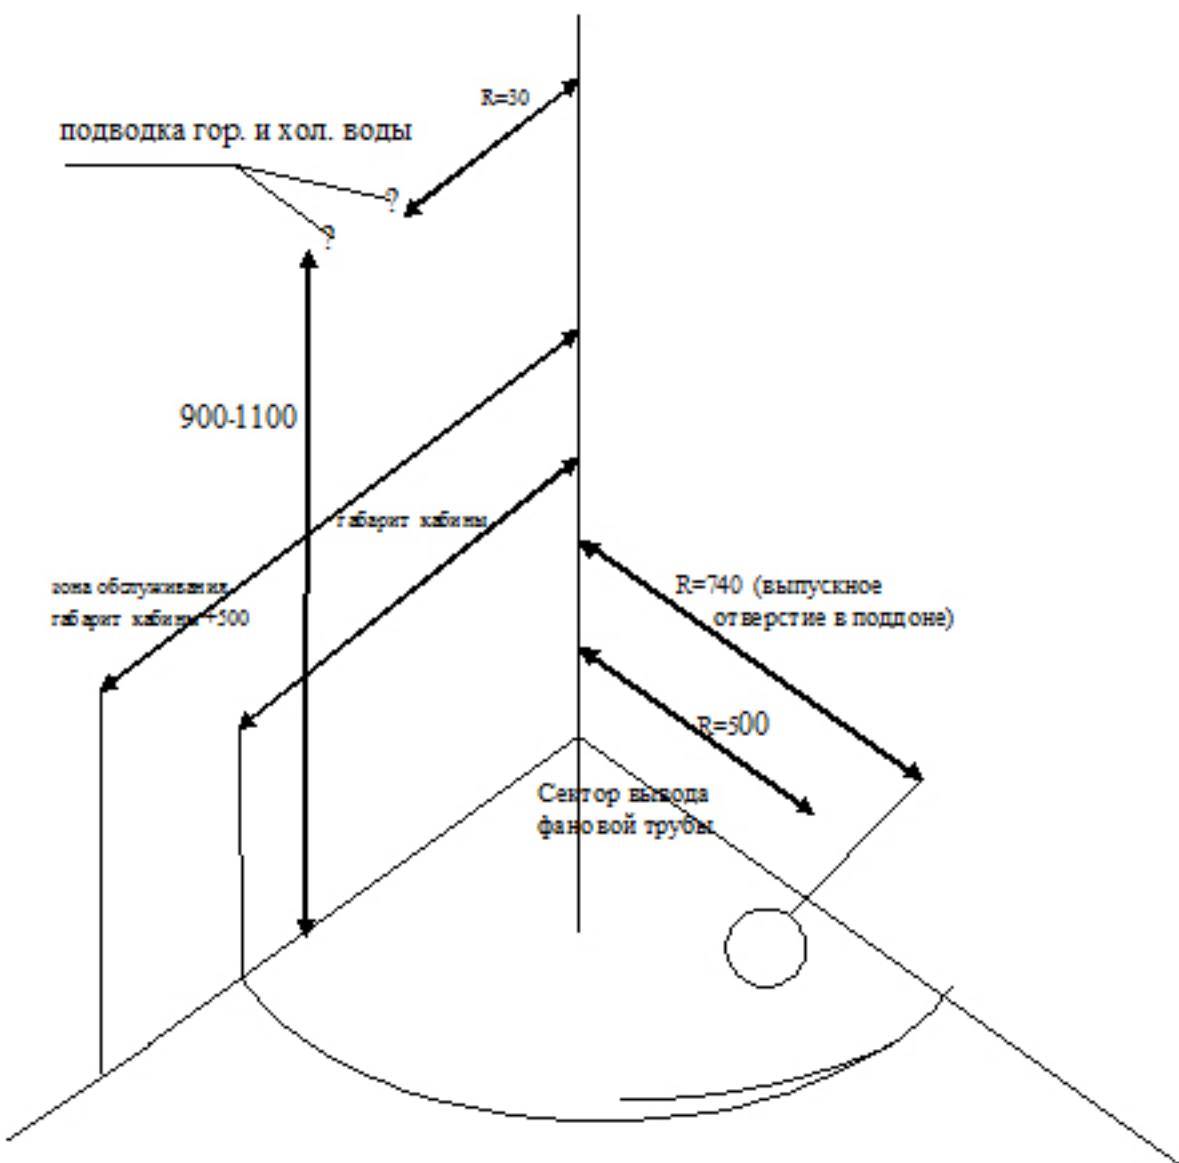

(все размеры даны в миллиметрах)

Описание:

Подвод горячей и холодной воды – труба с наружной резьбой $\frac{1}{2}$ " – на расстоянии 400мм от угла, в котором устанавливается душевая кабина, высота над уровнем пола – 900-1100мм. Давление воды в водопроводе не менее 2-х атмосфер.

1. Фановая труба выводится в любую часть сектора, согласно чертежу. Вывод фановой трубы располагается параллельно полу(или из пола), диаметр фановой трубы 50 мм, расстояние от пола до нижнего края трубы не более 10 см. Необходимо учесть профиль поддона с каркасом и наличие трапа в поддоне, и его глубину. Нельзя проектировать выход канализационной трубы прямо перед трапом.
2. Установка душевых кабин производится до монтажа другого оборудования. Помещение должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли. Для проведения монтажа и техобслуживания необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты. В связи с этим требуется не устанавливать другое оборудование в ванной комнате в радиусе не менее 0,5 м от душевой кабины до ее монтажа.
3. Перед окончательной установкой кабины на место проведите контрольное испытание смесителя и отсутствиетечей в районе выпускного клапана и в местах соединения стенок кабины с поддоном.