


**МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ**



**ШАГ 14.**

Сборка правой двери. Для установки роликов на дверь, необходимо выкрутить винты.

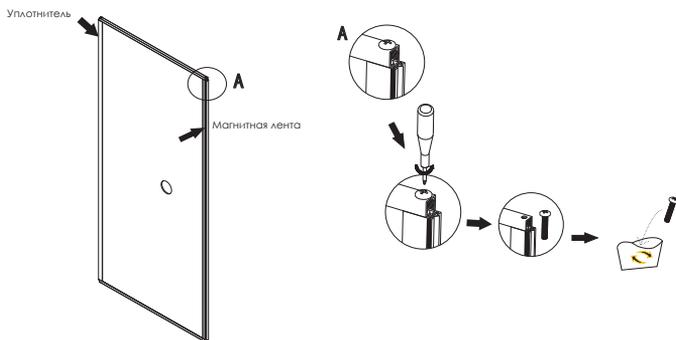







**ШАГ 15.**

Сборка правой двери



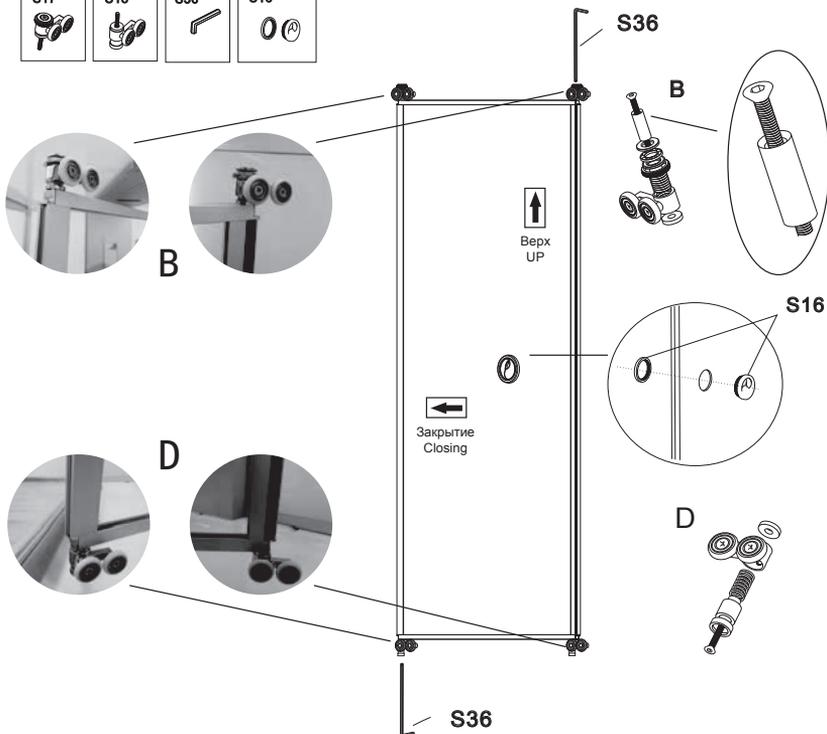



**МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ**

**ШАГ 16.**

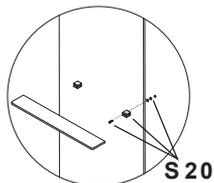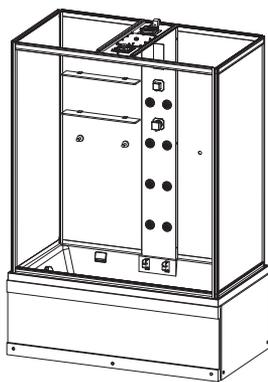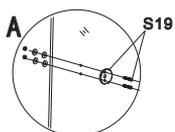

**ШАГ 17.**

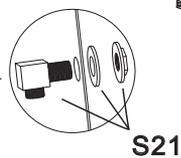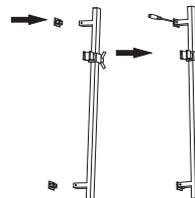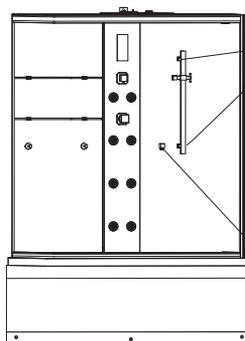



## МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

### ШАГ 18.

S28




S27

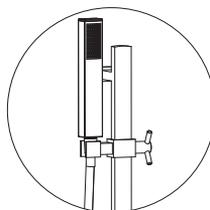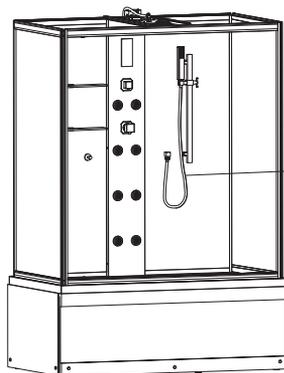


### ШАГ 19.

S23

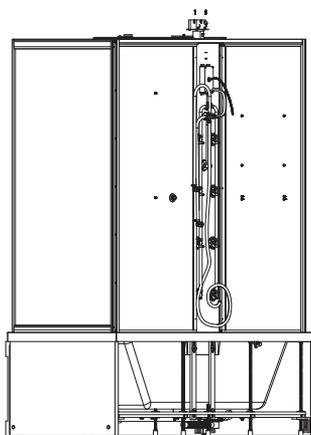


S23

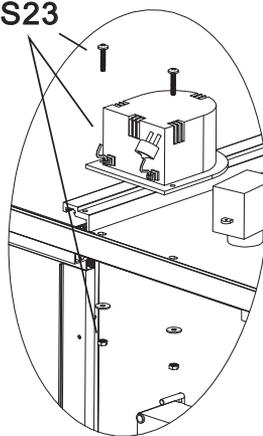

**МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ**



**ШАГ 20.**

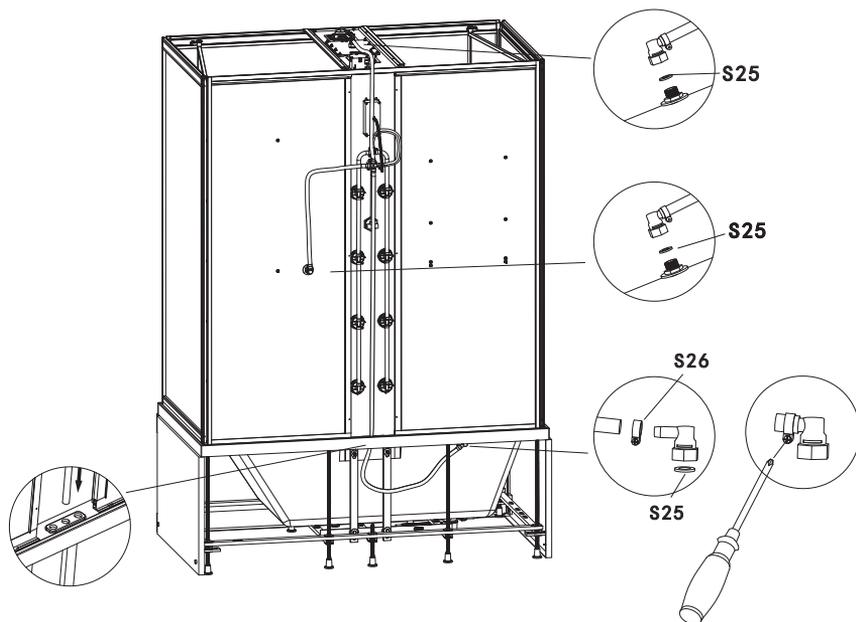





**МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ**

**ШАГ 22.**

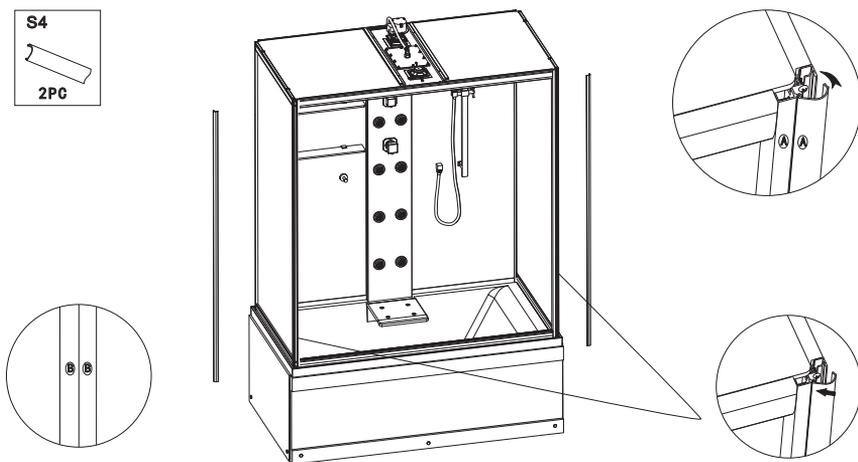



**ШАГ 23.**

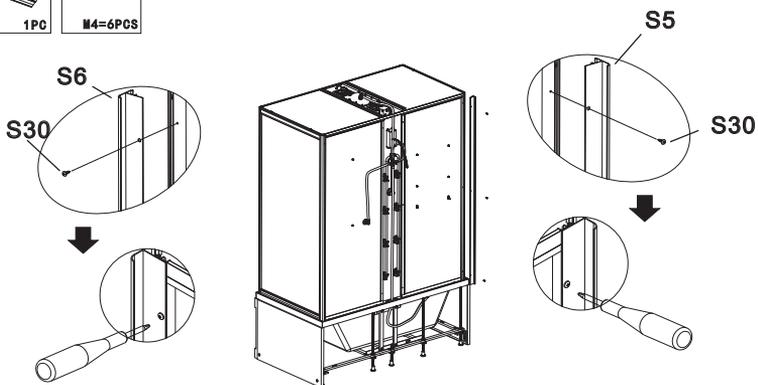



## МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

### ШАГ 24.

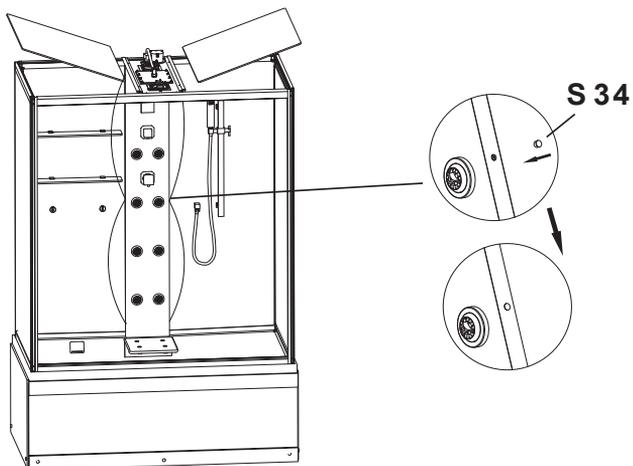

### ШАГ 25.

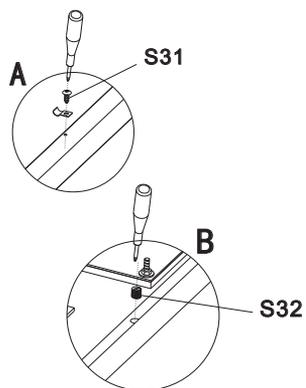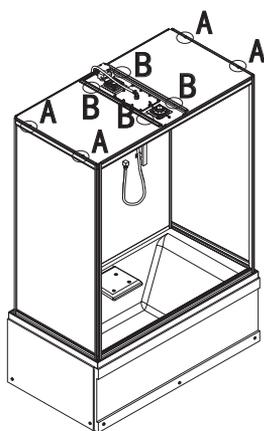

**МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ**

**ШАГ 26.**

Подключение динамика



Подключение вентилятора



Подключение фотоэлемента




Подключение верхнего душа



Подключение верхней подсветки




Подключение трансформатора

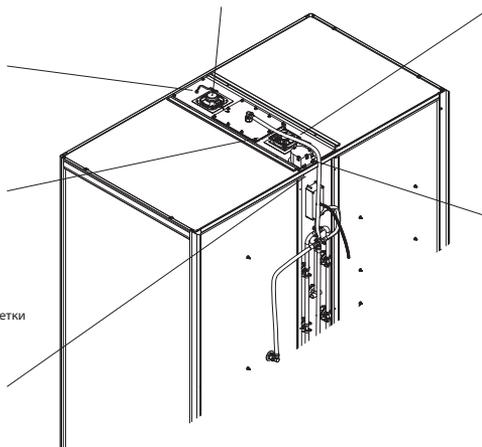


## МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

### ШАГ 27.

Дверь устанавливается в следующем порядке: ❶ в первую очередь устанавливаем дальний верхний ролик в боковой направляющий профиль ❷ затем ближний верхний ролик в передний направляющий профиль ❸ далее нижние ролики в направляющие профили


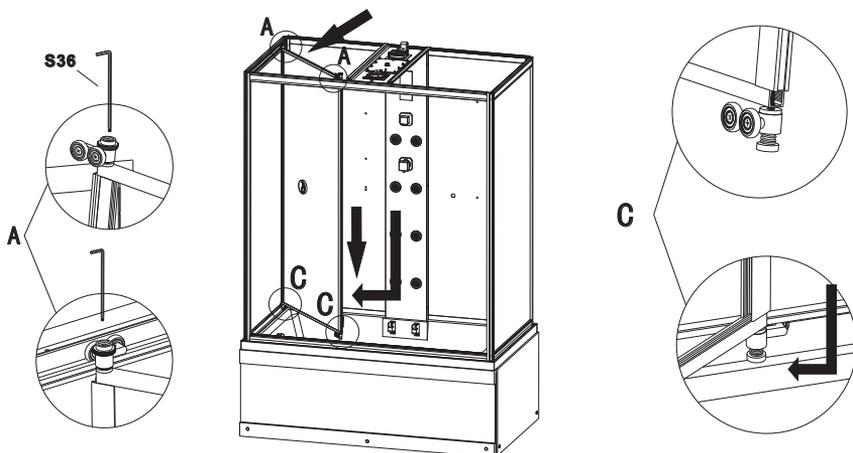


### ШАГ 28.

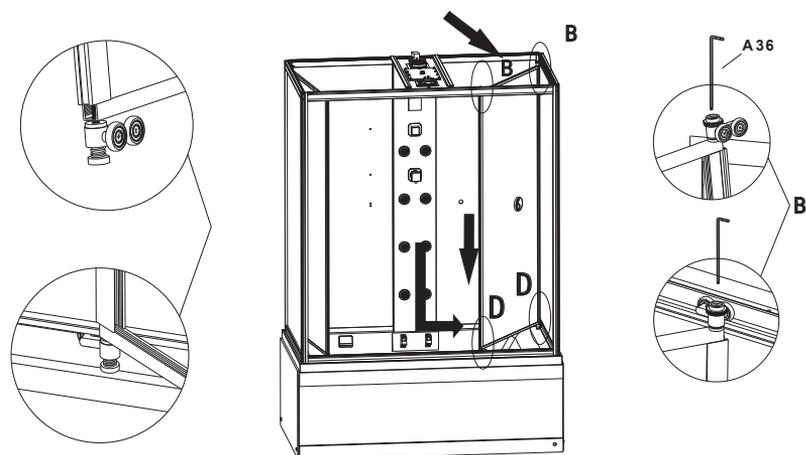

**МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ**

**ШАГ 29.**

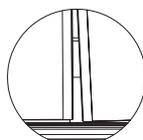



### **МОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ**

#### **ШАГ 30.**


Поместить кабину в место окончатальной установки. Осуществите подводку горячей и холодной воды от магистрали к кабине гибкими шлангами (в комплект не входят). Вставьте гофрированный шланг слива сифона кабины в отверстие канализации. Выполните герметизацию резиновой муфтой или силиконовым герметиком.

Подключите кабину к электросети. Проверьте работоспособность электрических комплектующих кабины. Помните, качество работы радиоприёмника зависит от качества принимаемого радиосигнала.

После застывания герметика, включите воду и проверьте работу гидросистемы кабины. Убедитесь в отсутствии протечек воды.

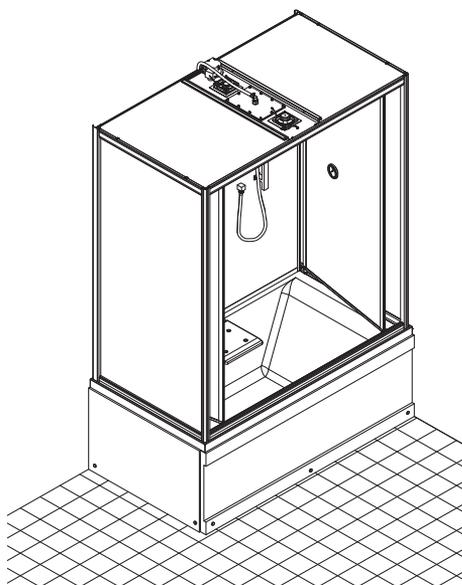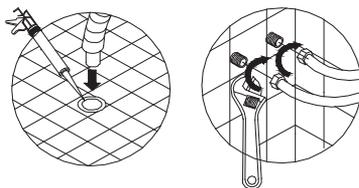

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ**

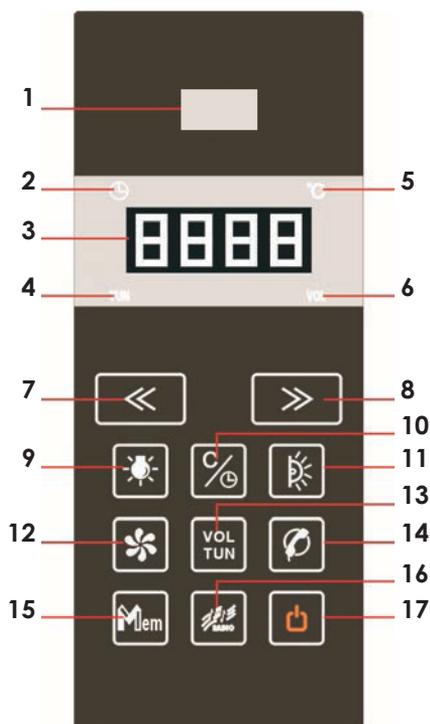

1. Индикатор включения хромотерапии
2. Индикатор часов
3. Табло индикации
4. Индикатор настройки радио
5. Индикатор температуры
6. Индикатор громкости
7. Клавиша настройки вниз/влево
8. Клавиша настройки вверх/вправо
9. Включение освещения
10. Переключения режима табло время/ температура
11. Включение режима хромотерапии
12. Включение вентиляции
13. Переключения режима громкость/настройка радио
14. Включение телефона
15. Внесение радиостанций в память
16. Включение радио
17. Включение/отключения пульта управления

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУШЕВЫХ УСТРОЙСТВ:**

**Использование смесителя.** Поднимите ручку крана смесителя холодной и горячей воды вверх. Поворот ручки крана по часовой стрелке открывает горячую воду, против часовой стрелки – холодную. Отрегулируйте положение ручки так, чтобы, смешиваясь, холодная и горячая вода дали нужную температуру. При открытом кране смесителя холодной и горячей воды поверните переключатель душевых устройств (верхнего душа, съемного душа и т.д.), выберите необходимое в данный момент устройство.

**Использование съемного душа.** Съемный душ располагается на специальном держателе, наклон которого можно регулировать. Держатель съемного душа может поворачиваться, отрегулируйте его положение по своему желанию.

**Повседневный уход.** Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для уборки. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид. Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе. Уход за деталями с металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Поддерживайте в чистоте поддон, избегайте засорения слива выпуска воды посторонними предметами.



