

Crescendo



MONTAGEANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS

INSTRUCTION DE MONTAGE

MONTAGEHANDLEIDING

UPUTA ZA MONTAŽU

MONTÁŽNÍ NÁVOD

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

NAVODILO ZA MONTAŽO

MONTÁŽNY NÁVOD

Русский

MONTERINGSANVISNING

INSTRUKCJA MONTAŻU

Page 2

Page 4

Page 6

Pagina 8

Stranica 10

Strana 12

14. oldal


Stran 16

Strana 18


стр. 20

Sida 22

Strona 24

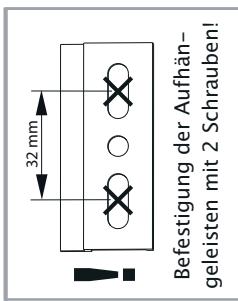

MAßÜBERSICHT (IN MM)

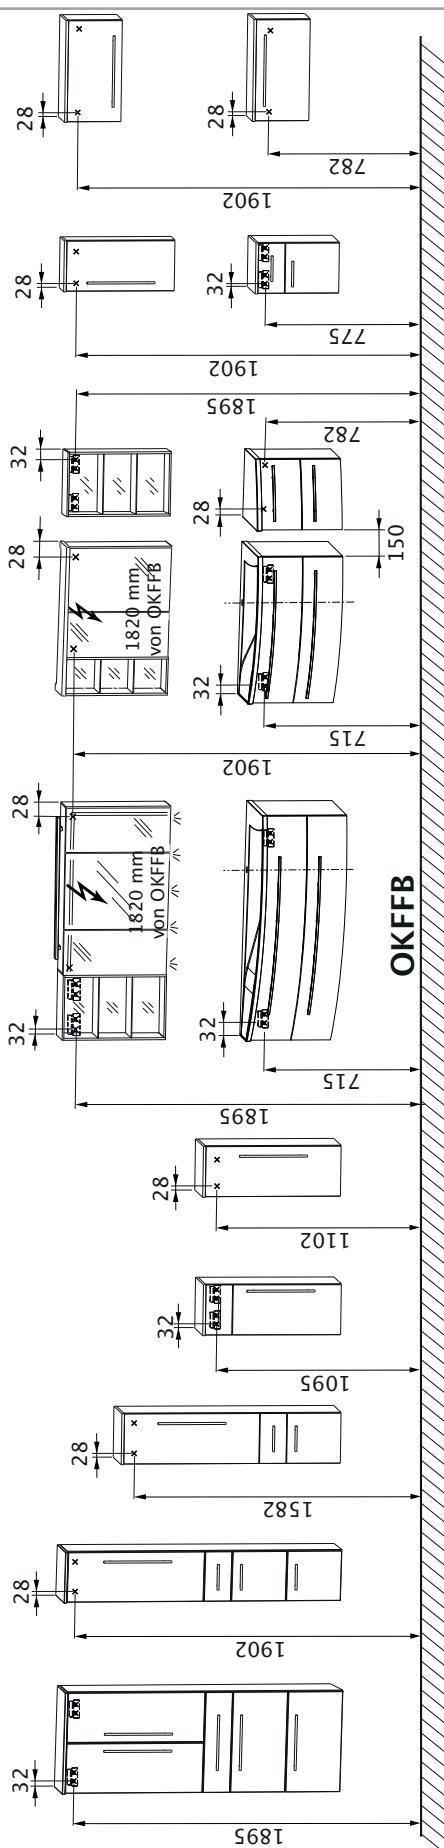

SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Das beigelegte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- **⚠ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.**
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.

i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschriftungssets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffen etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Schränke mit Spiegel-/Glastüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Kanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - Waschtischunterschränke
 - Highboard + Unterschrank mit Schubfach
 - Spiegelregal (RG 434B01)
 - Hochschrank (bei 600 mm Breite)
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Unterschiedliche Aufhängehöhe bei Spiegelschränken und Flächenspiegel beachten.
- Wasserhahn und Ablaufgarnitur nicht zu fest anziehen.
- Verklebung zwischen Waschtisch und Ablageplatte mit Silikon (transparent und lösungsmittelfrei).
- Sensorschalter nur bei freihängendem Regal (RG 434B01) montieren
- Schrank mit montiertem Sensorschalter nicht auf Boden stellen.

MONTAGEREIHENFOLGE


i Abbildungen auf den Seiten 4 bis 6

1. Türen und Schubkästen demontieren (Abb. A/A1)
2. Spiegelknopf montieren (Abb. B)
3. Spiegelschrank-Set miteinander verbinden (Abb. C)
4. Leuchten montieren (Abb. D/D1/D2)
⚠ Netzteitung muss spannungsfrei sein!
5. Sensorschalter montieren (Abb. E)
(nur bei freihängendem Regal)
⚠ Netzteitung muss spannungsfrei sein!
6. Möbel aufhängen
 - Flächenspiegel/Spiegelschrank
 - Steckboard
 - Highboard
 - Mittelschrank
 - Waschtischunterschrank
(Mitte WTU = Mitte Wasseranschluss)
 - Waschtisch
7. Möbel ausrichten (Abb. F/F1/F2)
8. Waschtisch montieren
 - Waschtisch aufsetzen (Abb. G1)
 - Waschtisch abdichten (Abb. G2)
9. Armatur anbringen (Abb. H)
Achtung: Die beigelegte Gummidichtung verwenden.
- Armatur nicht zu fest anziehen!
10. Ablageplatte aufschrauben (Abb. I)
Achtung: Nicht durch die Ablageplatte bohren!
- Die beigelegten Schrauben benutzen.
11. Steckboard montieren (Abb. J)
12. Türen und Schubkästen montieren (Abb. K/K1)
13. Türen und Schubkästen ausrichten (Abb. L/L1/L2/M)
14. Rollen montieren (Abb. N)
15. Spiegelschranktür-Griffe montieren (Abb. O)
16. Klappenbremse einstellen (Abb. P)
17. Türdämpfung einstellen (Abb. Q)

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Maulschlüssel SW 10 mm
- Schraubzwinge
- Bleistift
- Silikon (transparent und lösungsmittelfrei)

DIMENSIONED LAYOUT (IN MM)

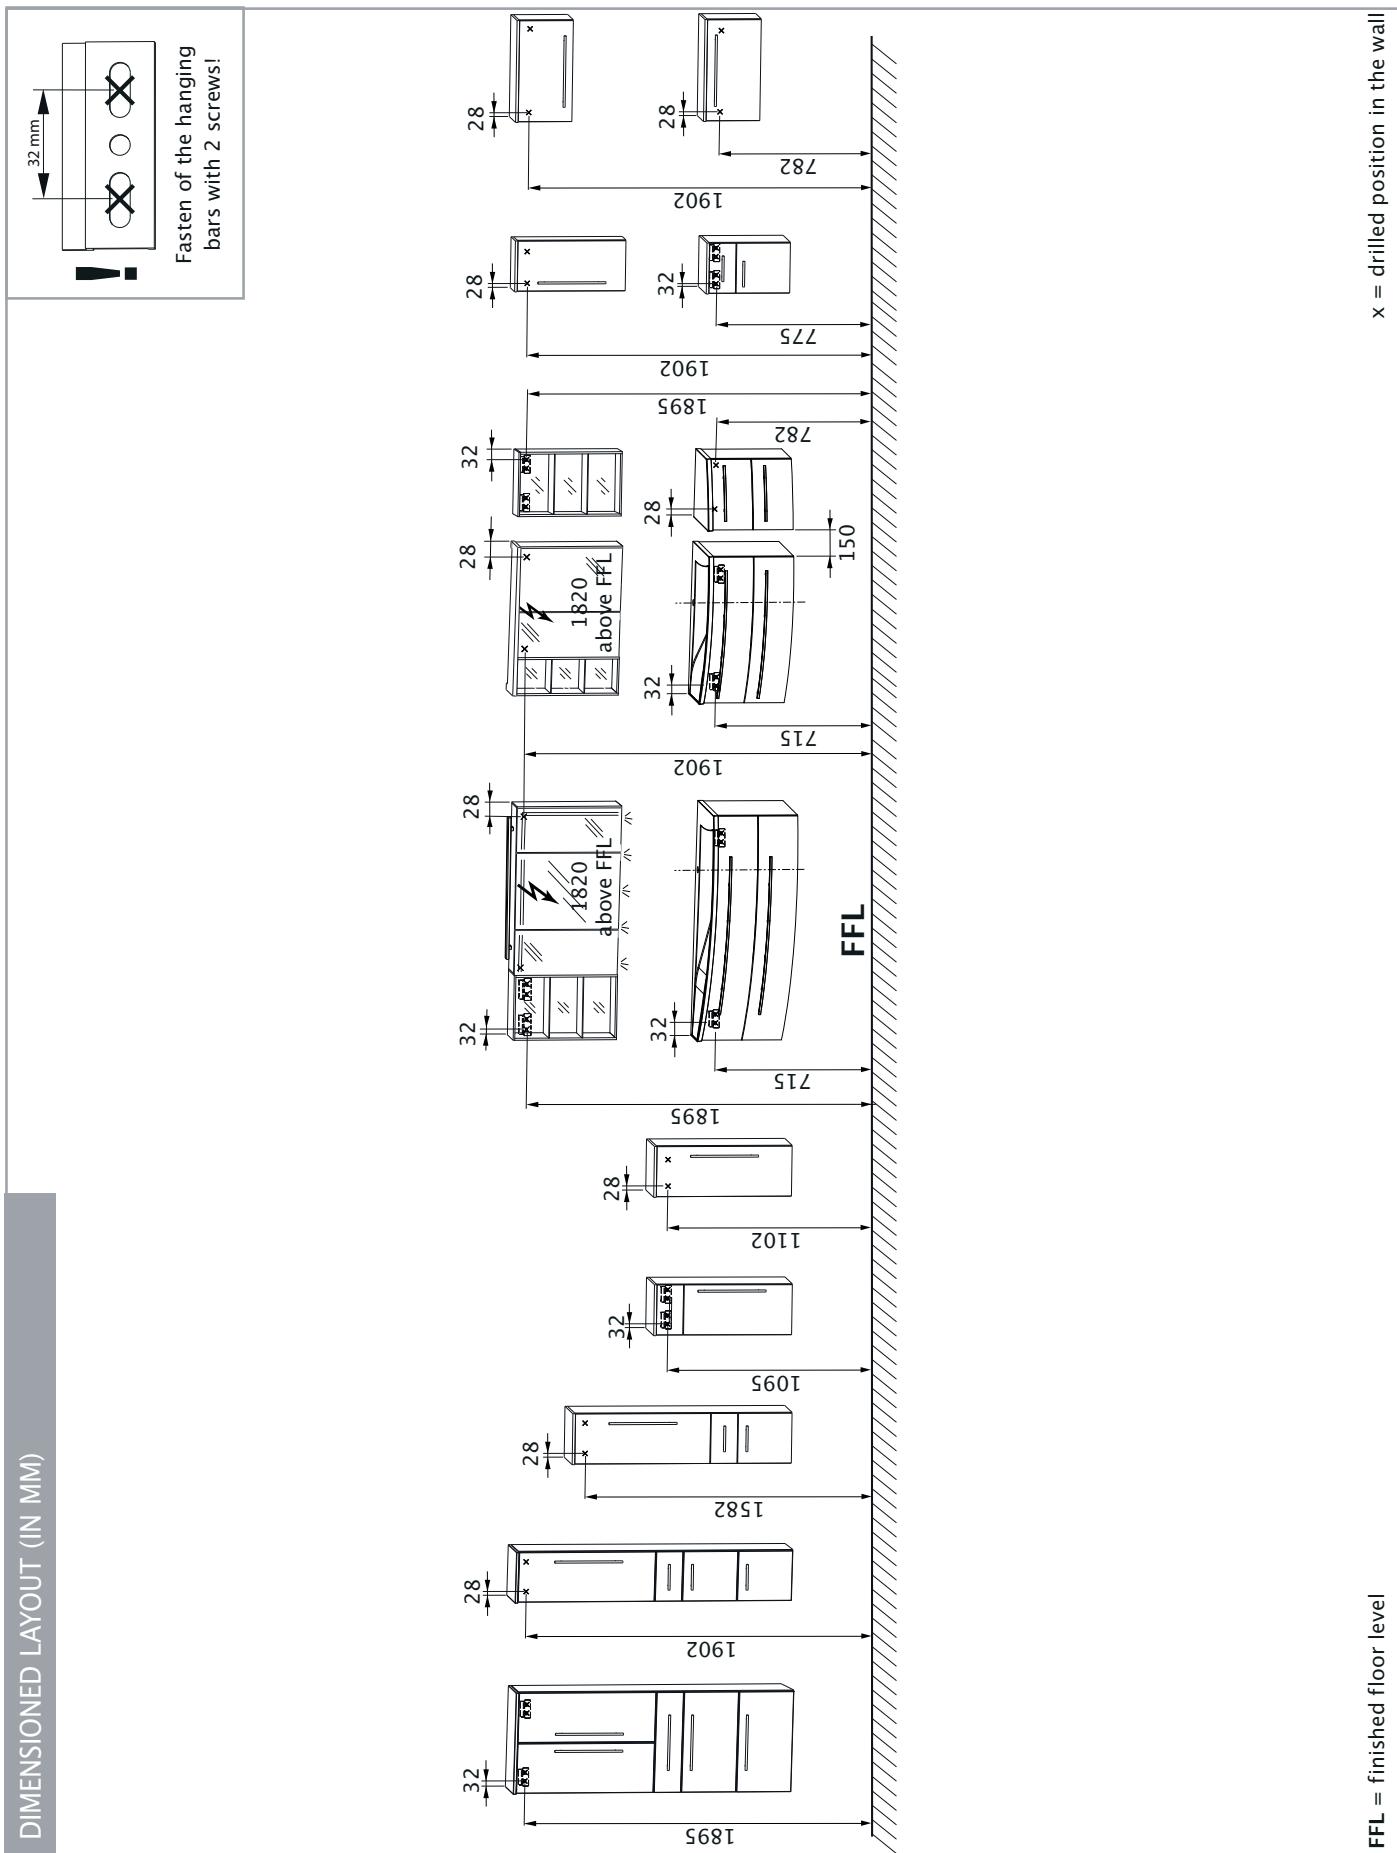

SAFETY ADVICE

- The mounting must only be done by experts.
- **Warning: defective mounting is dangerous!**
- Check whether the wall is suitable for the mounting and that the fasteners are strong enough for the forces involved.
- Please read through the mounting instructions carefully before mounting in the bathroom.
- The enclosed fastening material is only suitable for solid walls of sufficient load-bearing strength.
- **⚠** Electrical installations should only be carried out by a specialist electrician DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.
- Electrified, mirrored cabinets and flat mirrors must be located at a minimum distance of 600 mm away from the bath or shower.
- The safety regulations and standards of the particular countries must be observed.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- **Caution:** do not use any chemicals, aggressive detergent paste or scouring powder.
- The best way of cleaning the cabinet is to use a damp cloth with some mild washing-up liquid.
- Take care that no residue from droplets remains on the lower edge of bathroom cabinets.
- Polish the mirror with a damp cloth or chamois leather.
- The washbasin can be easily cleaned with any of the usual, non-abrasive cleaning agents.

i KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

Caution: keep the instructions safely because they contain information about installing and operating the products.

IMPORTANT INFORMATION

- Inspect the packaging for external damage when it is delivered.
- Please check the number of bathroom cabinets supplied and the associated sets of ironmongery (screws, cover caps, handles, etc.) against the delivery note or the article's label on the packaging.
- **Caution:** only remove the protective caps on the mirrored cabinet's doors after mounting the doors, in order to avoid damaging edges of the mirrors.
- Use suitable spacers or distance blocks to even out the existing differences in level caused by coverings applied to the walls, e.g., partial tiling.
- Reinforce any walls of insufficient load-bearing strength.
- The drilled dimensions are measured from the FFL according to the dimensioned layout.
- Fasten the cabinets with the suspension rails:
 - Washstand vanity units
 - Highboard + floor unit with a drawer
 - Mirror shelf (RG 434B01)
 - High cabinet (with a 600 mm width)
- Always fasten the hanging bar to the wall with 2 screws!
- Note the different suspension height for the mirrored cabinet and the flat mirror.
- The horizontal spacing between the cabinets can be chosen freely.
- Do not tighten water tap and sink pop-up too firmly.
- Bonding between washstand and shelf with silicone (transparent and solvent-free).
- Only mount the sensor switch in the case of a free standing shelf (RG 434B01)
- Do not place the cabinet on the floor if it has a sensor switch fitted.


MOUNTING SEQUENCE

i Figures on pages 26 to 28


1. Remove the doors and drawers (Figs. A/A1)
2. Mount the mirror knob (Fig. B)
3. Connect the mirror cabinet set (Fig. C)
4. Mount the lamps (Figs. D/D1/D2)
⚠ The mains wire should not be live!
5. Mount the sensor switch (Fig. E)
(only in the case of a freely suspended shelf)
⚠ The mains wire should not be live!
6. Hang up the furniture
 - Flat mirror/Mirror cabinet
 - Protoboard
 - Highboard
 - Middle cabinet
 - Washstand vanity unit
(Middle washstand vanity unit = Middle water connection)
 - Washstand
7. Align the furniture (Figs. F/F1/F2)
8. Mount the washstand
 - Fit the washstand (Fig. G1)
 - Seal the washstand (Fig. G2)
9. Install the tap (Fig. H)
 - **Warning:** Use the enclosed rubber seal.
 - Do not overtighten the tap!
10. Screw on the shelf (Fig. I)
 - **Warning:** Do not drill through the shelf!
 - Use the enclosed screws.
11. Mount the protoboard (Fig. J)
12. Mount the doors and drawers (Figs. K/K1)
13. Align the doors and drawers (Figs. L/L1/L2/M)
14. Mount the rollers (Fig. N)
15. Mount the mirror cabinet doors grips (Fig. O)
16. Adjust the retarder (Fig. P)
17. Adjust the door cushioner (Fig. Q)

TOOLS

- Drill and battery-operated screwdriver
- Stone drill bit of 8 mm dia.
- Wood drill bit of 4 mm dia.
- Folding metre rule and measuring tape
- Spirit level
- 10 wide open-jawed spanner
- Screwdriver with a 3.5 mm tip for Phillips screws
- Screw clamps
- Pencil
- Silicone sealant (transparent and solvent-free)

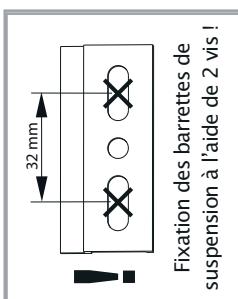

VUE D'ENSEMBLE DES COTES (EN MM)

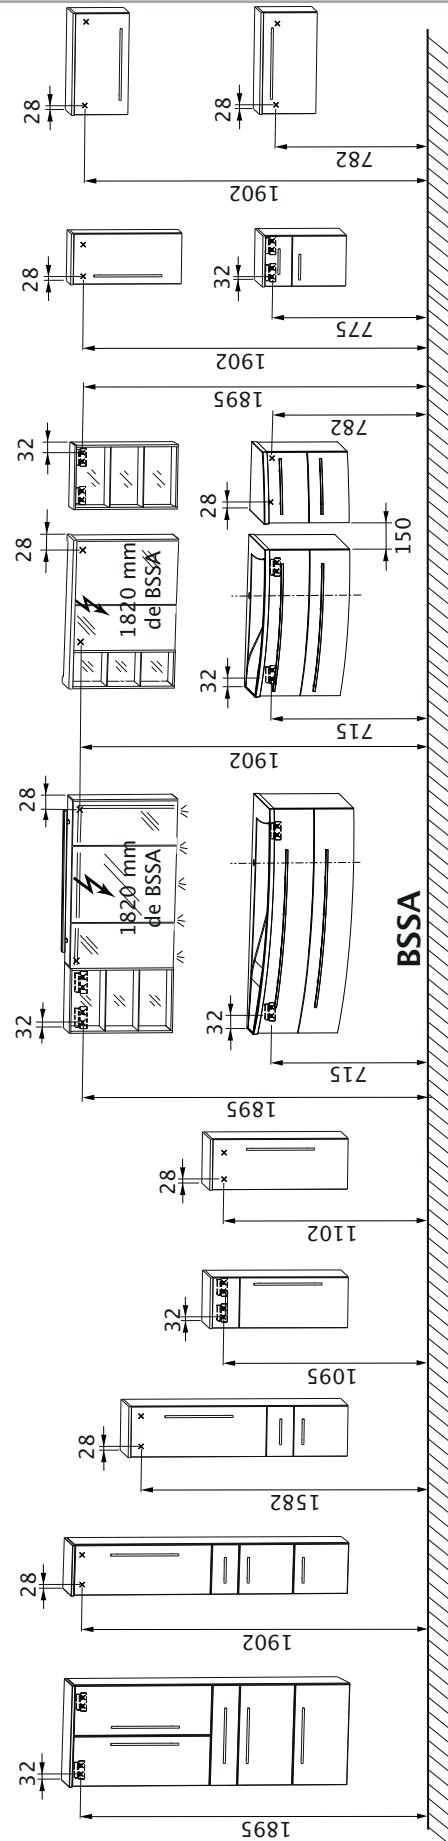

BSSA = bord supérieur du sol achevé

x = position de perçage dans le mur

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne confiez le montage qu'à des personnes compétentes
- **Mise en garde: un montage incorrect entraîne des risques!**
- Vérifiez si le mur est approprié pour le montage et si le matériel de fixation disponible est utilisable compte tenu des forces existantes.
- Lisez attentivement l'instruction de montage avant de procéder au baignoire.
- Le matériel de fixation fourni n'est prévu que pour des murs massifs, suffisamment portants.
- **⚠ Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer la mise en place d'installations électriques selon les normes en vigueur (en R.F.A. DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10).**
- Les armoires de toilette/panneaux de miroir électrifiés doivent présenter une distance minimum de 60 cm jusqu'à la baignoire/douche.
- Les prescriptions de sécurité et les normes du pays respectif doivent être observées.

INSTRUCTION D'ENTRETIEN

- **Attention : ne pas utiliser de produits chimiques, de produits spéciaux pour tâches ou de produits abrasifs corrosifs!**
- Pour le nettoyage des meubles, le mieux est d'utiliser un chiffon humide imbibé d'un peu de liquide-vaisselle.
- Veillez à ce que des résidus de gouttes ne restent pas sur le bord inférieur des meubles de salle de bain.
- Nettoyez le miroir avec un chiffon humide ou une peau de chamois.
- Nettoyage aisément du lavabo au moyen de tout produit de nettoyage standard, sans grains.

i CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Attention: veillez à conserver les instructions; elles contiennent des informations relatives à l'installation et au fonctionnement des produits!

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous, lors de la livraison, que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs.
- Vérifiez le nombre de meubles de salle de bain fournis et les kits de quincaillerie correspondants (vis, capuchons, poignées, etc...) avec le bon de livraison et/ou l'étiquette des articles sur l'emballage.
- **Attention:** n'enlevez les capuchons protecteurs des portes de l'armoire de toilette qu'après le montage des portes afin que les bords du miroir ne soient pas endommagés.
- Compensez les différences de niveau par des revêtements muraux, par exemple, carrelage partiel, par des liteaux d'écartement appropriés.
- Renforcez les murs qui ne sont pas suffisamment portants.
- Distances de perçage de BSSA suivant la vue d'ensemble des cotes.
- Montage des meubles avec barrette d'accrochage:
 - Meubles sous-vasque
 - Highboard + sous-meuble avec tiroir
 - Miroir avec tablette intégrée (RG 434B01)
 - Armoire haute (largeur 600 mm)
- Toujours fixer la barrette de suspension à l'aide de 2 vis !
- Observez les différentes hauteurs d'accrochage de l'armoire de toilette et des panneaux de miroir.
- La distance latérale entre les meubles peut être choisie librement.
- Ne pas trop serrer les robinets et le système d'écoulement.
- La liaison entre la vasque et le plan de toilette est réalisée avec de la silicone (nettoyage avec produit incolore et sans solvant).
- Monter un commutateur tactile seulement avec une étagère suspendue (RG 434B01)
- Ne pas poser une armoire à commutateur tactile intégré sur le sol.


ORDRE DU MONTAGE

i Illustrations aux pages 26 à 28


1. **Démonter les portes et les tiroirs (ill. A/A1)**
2. **Monter le bouton du miroir (ill. B)**
3. **Relier l'ensemble de l'armoire de toilette (Abb. C)**
4. **Monter les lampes (ill. D/D1/D2)**
⚠ Le courant doit être coupé !
5. **Monter le commutateur tactile (ill. E)**
(seulement avec une étagère suspendue)
⚠ Le courant doit être coupé !
6. **Accrocher les meubles**
 - Miroir/armoire de toilette
 - Tablette
 - Highboard
 - Armoire mi-haute
 - Meuble sous-vasque
(milieu meuble sous-vasque = milieu raccordement eau)
 - Vasque
7. **Aligner les meubles (ill. F/F1/F2)**
8. **Monter la vasque**
 - Poser la vasque (ill. G1)
 - Etancher la vasque (ill. G2)
9. **Installer la robinetterie (ill. H)**
 - **Attention :** Utiliser le joint caoutchouc fourni.
 - Ne pas serrer la robinetterie trop fort !
10. **Fixer le plan vasque avec les vis (ill. I)**
 - **Attention :** Ne pas faire de trou dans le plan vasque !
 - Utiliser les vis fournies.
11. **Monter la tablette (ill. J)**
12. **Monter les portes et les tiroirs (ill. K/K1)**
13. **Aligner les portes et les tiroirs (ill. L/L1/L2/M)**
14. **Monter les roulettes (ill. N)**
15. **Monter les poignées de la porte de l'armoire de toilette (ill. O)**
16. **Ajuster le frein du clapet (ill. P)**
17. **Ajuster l'amortisseur de porte (ill. Q)**

OUTILS

- Perceuse/Perceuse sans fil
- Perceuse électrique à percussion Ø 8 mm
- Mèche à bois Ø 4 mm
- Mètre pliant/Mètre à ruban
- Niveau à bulle d'air
- Clé plate, ouverture 10 mm
- Tournevis cruciforme 3,5 mm
- Serre-joints
- Crayon
- Silicone (nettoyage avec produit incolore et sans solvant)

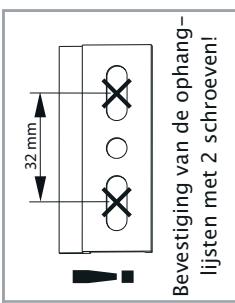

MAATOVERZICHT (IN MM)

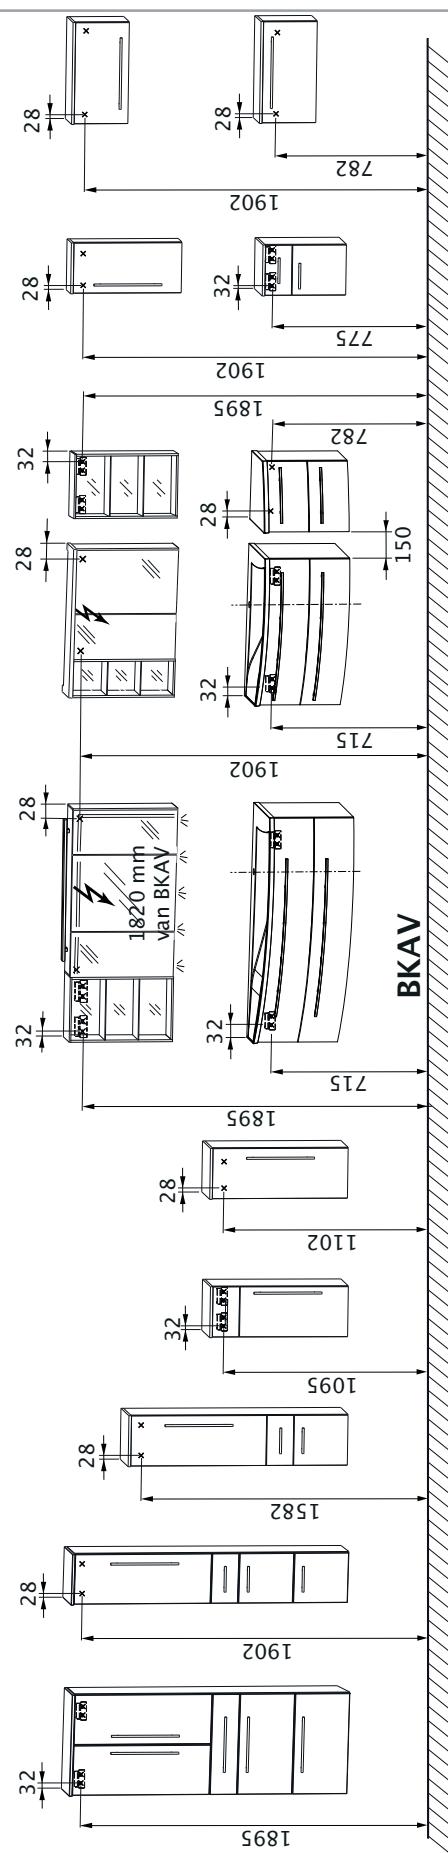

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Montage alleen door vakkundige personen.
- **Waarschuwing: bij verkeerde montage bestaat gevaar!**
- Controleer of de muur voor de montage geschikt is en of de bevestigingsmiddelen voor de optredende krachten bruikbaar zijn.
- Lees a.u.b. de montagehandleiding zorgvuldig door alvorens de badkamer te installeren.
- Het bijgevoegde bevestigingsmateriaal is uitsluitend voor massieve muren met voldoende draagvermogen bedoeld.
- **⚠ Elektro-installaties mogen uitsluitend door elektrotechnici volgens DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 uitgevoerd worden.**
- Spiegelkasten/spiegels met een elektrische installatie moeten een minimumafstand van 60 cm tot de badkuip/douche hebben.
- De veiligheidsvoorschriften en normen van het betreffende land dienen in acht te worden genomen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Controleer de verpakking bij de aflevering op uitwendige beschadigingen.
- Vergelijk a.u.b. het aantal van de geleverde badkamermeubels en de bijbehorende beslagsets (schroeven, afdekplaten, handvatten enz.) met de afleveringsbon of met de artikelsticker op de verpakking.
- **Let op:** verwijder de beschermkappen van spiegelkastdeuren pas na montage van de deuren, om beschadiging van de spiegelranden te voorkomen.
- Aanwezige niveauverschillen door een dikkere wandbekleding, bijv. gedeeltelijke betegeling, dienen met geschikte afstandslijsten te worden gecompenseerd.
- Wanden met onvoldoende draagvermogen dienen te worden verstevigd.
- Boorplaatsen vanaf BKAV volgens maatoverzicht.
- Bevestiging van de meubels met ophangstrip:
 - wastafelonderkasten
 - highboard + onderkasten met schuifvak
 - spiegelwandrek (RG 434B01)
 - hoge kast (bij breedte van 600 mm)
- Ophanglijst altijd met 2 schroeven aan de wand bevestigen!
- Let op de verschillende ophangoogte bij spiegelkast en spiegel.
- De zijdelingse afstand tussen de meubels onderling kan vrij worden gekozen.
- Waterkraan en afvoerarmatuur niet de strak aandraaien.
- Lijmverbinding tussen wastafel en planchet met silicone (transparant en oplosmiddelvrij).
- Sensorschakelaar alleen bij vrij hangend wandrek (RG 434B01) monteren
- Kast met gemonteerde sensorschakelaar niet op de vloer zetten.

HULPMIDDELEN

- Boormachine/accuschroevendraaier
- Steenboor Ø 8 mm
- Houtboor Ø 4 mm
- Duimstok/meetlint
- Waterpas
- Steeksleutel SW 10 mm
- Schroevendraaier met kruiskop 3,5 mm
- Lijmtangen
- Potlood
- Silicone (transparant en oplosmiddelvrij)

ONDERHOUDSHANDLEIDING

- **Let op:** gebruik geen chemicaliën, agressieve vlekkenmiddelen of schuurmiddelen!
- Voor de reiniging van de meubels gebruikt u het beste een vochtige doek met wat mild afwasmiddel.
- Zorg ervoor dat er geen druppels aan de onderrand van de badkamermeubels achter blijven.
- De spiegel wrijft u met een vochtige doek of een zeemplaat schoon.
- De wastafel kan eenvoudig worden gereinigd met alle gewone, korrelloze reinigingsmiddelen.


i HANDLEIDING BEWAREN

Let op: bewaar de handleiding zorgvuldig; ze bevat informatie voor de installatie en het gebruik van de producten!


MONTAGEVOLGORDE

- **Afbeeldingen op pagina 26 tot 28**
- 1. **Deuren en schuifbakken demonteren (afb. A/A1)**
- 2. **Spiegelknop monteren (afb. B)**
- 3. **Spiegelkastset met elkaar verbinden (afb. C)**
- 4. **Lampen monteren (D/D1/D2)**
⚠ Netvoedingskabel moet spanningloos zijn!
- 5. **Sensorschakelaar monteren (afb. E)**
(alleen bij vrij hangend wandrek)
- 6. **Meubels ophangen**
 - wandspiegel / spiegelkast
 - steekboard
 - highboard
 - middenkast
 - wastafelonderkast
(midden WTO = midden wateraansluiting)
 - wastafel
- 7. **Meubels uitlijnen (afb. F/F1/F2)**
- 8. **Wastafel monteren**
 - Wastafel erop zetten (afb. G1)
 - Wastafel afdichten (afb. G2)
- 9. **Armatuur aanbrengen (afb. H)**
 - **Let op:** De bijgevoegde rubberen dichting gebruiken.
 - Armatuur niet te vast aandraaien!
- 10. **Steunplaat erop schroeven (afb. I)**
 - Let op: Niet door de steunplaat boren!
 - De bijgevoegde schroeven gebruiken.
- 11. **Steekboard monteren (afb. J)**
- 12. **Deuren en schuifbakken monteren (afb. K/K1)**
- 13. **Deuren en schuifkasten uitlijnen (afb. L/L1/L2/M)**
- 14. **Rollen monteren (afb. N)**
- 15. **Spiegelkastdeurgrepen monteren (afb. O)**
- 16. **Klepren instellen (afb. P)**
- 17. **Deurdemping instellen (afb. Q)**

PREGLED MJERA (УММ)

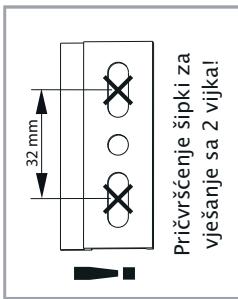

Pričvršćenje šipki za
vješanje sa 2 vijka!

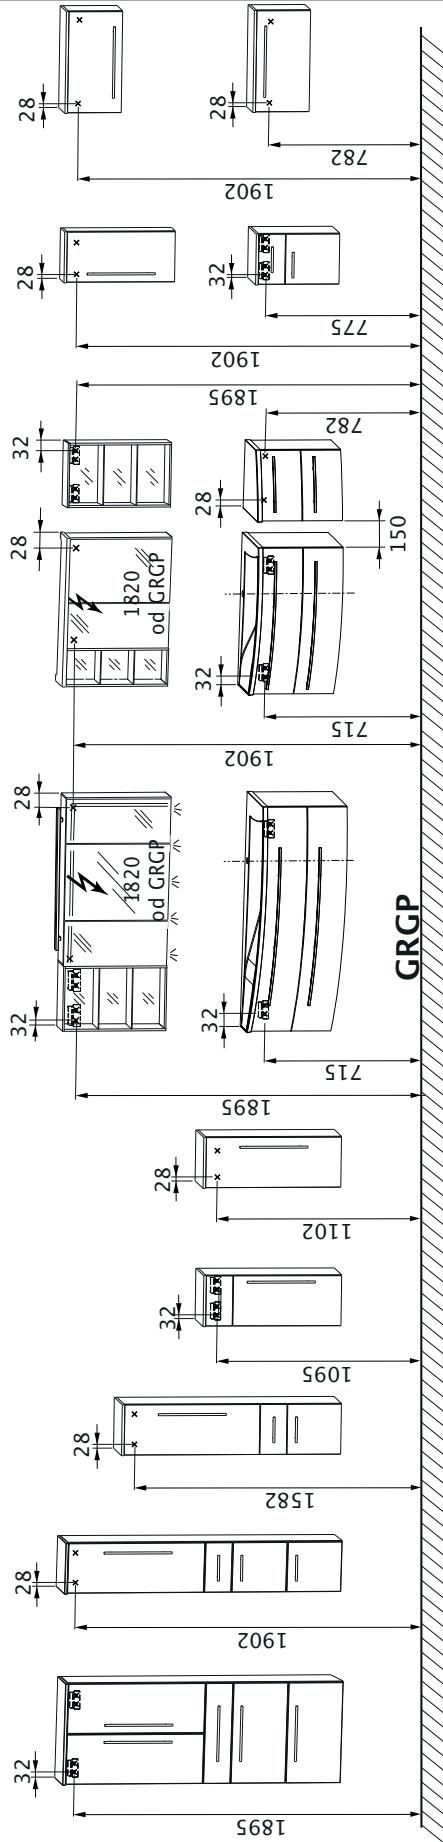

GRGP = Gornji rub gotovog poda

x = Položaj bušenja na zidu

SIGURNOSNE UPUTE

- Montaža samo kroz stručno osoblje.
- **Upozorenje:** kod pogrešne montaže postoji opasnost!
- Pregledajte, da li je zid prikladan za montažu i da li se sredstva za pričvršćivanje mogu primijeniti za nastajuću snagu.
- Molimo Vas da prije montaže kupatila pažljivo pročitate uputu za montažu.
- Priloženi materijal za pričvršćivanje je prikladan samo za masivne, dovoljno nosive zidove.
- **⚠ Elektroinstalacije smije provesti samo električar prema DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Elektrificirani ormari sa ogledalom / plosnata ogledala moraju imati minimalni razmak do kade / tuša od 60 cm.
- Sigurnosni propisi i norme dotičnih zemalja se trebaju poštovati.

UPUTA ZA NJEGU

- **Pozor:** Ne koristiti kemikalije, agresivna sredstva protiv mrlja ili sredstva za ribanje!
- Za čišćenje namještaja najbolje koristite vlažnu krpnu sa malo deterdženta.
- Pazite na to, da na donjem rubu namještaja za kupatilo ne ostanu mrlje od kapanja.
- Ogledalo očistiti sa vlažnom krpom i prebrisati sa kožnom krpom za prozore.
- Jednostavno čišćenje umivaonika sa svim uobičajenim sredstvima za čišćenje bez zrnja.

i UPUTA ZA ČUVANJE

Pozor: Uputu dobro sačuvati, ona sadrži informacije o instalaciji i radu proizvoda.

REDOŠLIJED MONTAŽE


- **Slike na stranicama 26 do 28**
1. **Demontirajte vrata i ladice (slika A/A1)**
2. **Montirajte gumb zrcala (slika B)**
3. **Spojite komplet za ormara sa zrcalom (slika C)**
4. **Montirajte svjetiljke (slike D/D1/D2)**
⚠ Iz mrežnog voda mora biti isključen mrežni napon!
5. **Montirajte sklopku senzora (slika E)**
(samo kod polica koje slobodno vise)
⚠ Iz mrežnog voda mora biti isključen mrežni napon!
6. **Objesite namještaj**
 - Veliko ogledalo/ ormar s ogledalom
 - Daska s utičnicama
 - Visoki ormar
 - Srednji ormar
 - Ormar pod umivaonikom
(Sredina ormara pod umivaonikom = sredina priključka za vodu)
 - Umivaonik
7. **Izravnajte namještaj (slike F/F1/F2)**
8. **Montirajte ormara s umivaonikom**
 - Postavite ormar s umivaonikom (Slika G1)
 - Brtvite ormar s umivaonikom (Slika G2)
9. **Postavite armature (slika H)**
 - Pozor: Koristite priloženi gumenu brtvu.
 - Armaturu nemojte čvrsto pritegnuti!
10. **Zavrnite ploču za odlaganje (slika I)**
 - Pozor: Nemojte bušiti kroz ploču za odlaganje!
 - Koristite priložene vijke.
11. **Montirajte dasku s utičnicama (slika J)**
12. **Montirajte vrata i ladice (slika K/K1)**
13. **Izravnajte vrata i ladice (slike L/L1/L2/M)**
14. **Montirajte kotače (slika N)**
15. **Montirajte ručke ormara sa zrcalom (slika O)**
16. **Podesite zaklopnu kočnicu (slika P)**
17. **Podesite prigušivač za vrata (slika Q)**

VAŽNE INFORMACIJE


- Nakon dostave pakovanje kontrolirajte na vanjska oštećenja.
- Molimo Vas da broj dostavljenog namještaja za kupatilo i pripadajuće komplete za pričvršćivanje (vijaka, kapa, ručki itd.) kontrolirate sa dostavnikom tj. naljepnicom artikla na pakovanju.
- **Pozor:** Zaštitne kape ormara sa ogledalom tek skinuti nakon montaže vrata, kada se rubovi ogledala ne bi oštetili.
- Postojeće razlike u razini kroz zidne obloge, n pr. djelomično nalijepljene pločice, izjednačiti kroz prikladne šipke za izjednačavanje razlika.
- Nedovoljno nosive zidove ne pojačavati.
- Mjere za bušenje GRGP a prema pregledu mjera.
- Pričvršćivanje namještaja sa šipkom za vješanje:
 - Ormari ispod umivaonika
 - Visoki ormar + donji ormar s ladicom
 - Polica sa zrcalom (RG 4 4B01)
 - Visoki ormar (kod 600 mm širine)
- Šipku za vješanje uvijek sa 2 vijka pričvrstiti na zid!
- Obratiti pozor na različite visine vješanja kod ormara sa ogledalom i plosnatim ogledalom.
- Bočni razmak između namještaja se može slobodno izabrati.
- Ne zatežite prejako slavinu i ispusnu garnituru.
- Spoj između umivaonika i prihvatanje ploče ostvarite silikonom (transparentan i nerastvoran).
- Sklopku senzora montirajte samo kod police koja slobodno visi (RG 4 4B01)
- Ormar sa montiranim sklopkama senzora nemojte odlagati na pod.

POMOĆNA SREDSTVA

- Bušilica / zavijač na akumulatorski pogon
- Srvdlo za kamen
- Srvdlo za drvo
- Metar za mjerjenje
- Labela
- Čeljusni ključ SW 10 mm
- Križni zavijač 3,5 mm
- Vijčana stezaljka
- Olovka
- Silikon (transparentan i nerastvoran)

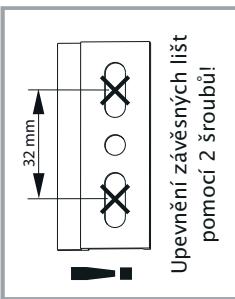

PŘEHLED ROZMĚRŮ (V MM)

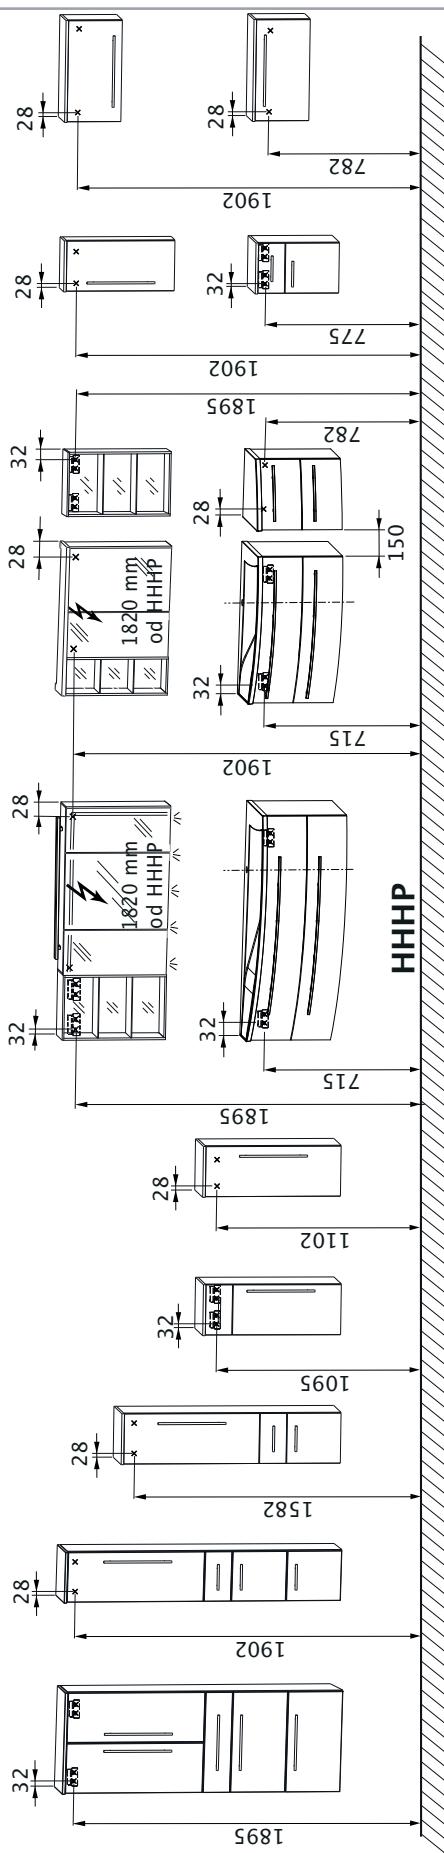

HHHP = horní hrana hotové podlahy

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Montáž můžou provádět jenom odborně způsobilé osoby.
- **Upozornění:** Při nesprávné montáži vzniká nebezpečí ohrožení!
- Prezkoušet, je-li stěna vhodná pro montáž a zda je možno použít upevňovací prostředky s ohledem na vznikající síly.
- Pročtěte si pečlivě montážní návod ještě před vlastní montáží koupelnových skříněk.
- Přiložený upevňovací materiál je dimenzován jenom pro masivní, dostatečně pevné nosné stěny.
- **⚠️ Elektroinstalace smějí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři podle DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Elektricky napájené zrcadlové skřínky/plochá zrcadla musí zachovávat minimální odstup 60 cm od vany/sprchy.
- Je nutno brát ohled na specifické bezpečnostní předpisy a normy příslušných zemí.

NÁVOD PRO ÚDRŽBU

- **Upozornění:** Nepoužívejte žádné chemikálie, agresivní odstraňovače skvrn nebo drhnoucí prostředky!
- K čištění nábytku používejte nejlépe vlhký hadřík s trohou jemného promývacího prostředku.
- Dávejte pozor na to, aby na spodní části koupelnového nábytku nezůstaly žádné zbytky kapaliny.
- Zrcadlo vyleštěte vlhkým hadříkem nebo utěrkou na okna z umělé kůže.
- Jednoduché čištění umyvadla pomocí všech běžných čistících prostředků bez granulátů.

i USCHOVÁNÍ NÁVODU

Upozornění: Návod dobře uschovejte, obsahuje informace potřebné k instalaci a provozu produktů!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Zkontrolujte si při dodání zboží, zda nemá obalový materiál vnější poškození.
- Zkontrolujte si prosím počet dodaných kusů koupelnového nábytku a kompletnost příslušné sady kování (šrouby, odejmímatelných krytů, rukojetí atd.) uvedené v dodacím listu nebo na etiketě na obalu produktu.
- **Upozornění:** Ochranné krytky dveří zrcadlových skříněk odstraňujte vždy až po ukončení montáže dveří, aby nemohlo dojít k poškození hran zrcadel.
- Existující rozdíly v úrovni vyrovnajte pomocí nanášení obkládacích dlaždic, např. částečným vydlážděním, prostřednicovým vhodných distančních lišť.
- Využíte nedostatečně pevné nosné stěny.
- Vrtní rozměry HHHP podle přehledu rozměrů.
- Upevnění nábytku prostřednictvím závěsných lišť:
 - Spodní skřínky pod umyvadlový stůl
 - Highboard a spodní skřínka se zásuvkou
 - Polička se zrcadlem (RG 434B01)
 - Vysoká skřínka (při šířce 600 mm)
- Závěsnou lištu upevňujte na stěnu vždy pomocí 2 šroubů!
- Zohledněte rozdílnou závěsnou výšku u zrcadlových skříněk a plochých zrcadel.
- Boční odstup nábytku mezi sebou si můžete libovolně zvolit.
- Vodovodní kohoutek a odpadovou soupravu neutahujte příliš pevně.
- Spáru mezi umyvadlem a odkládací deskou zalepte silikonem (průhledný a bezrozpuštědlový).
- Senzorový spínač namontujte pouze v případě volně visící poličky (RG 434B01).
- Skřínku s namontovaným senzorovým spínačem nestavte na podlahu.

POMŮCKY


- Vrtačka/Akumulátorový šroubovák
- Vrtáky do kamene o průměru 8 mm
- Vrtáky do dřeva o průměru 4 mm
- Skládací dřevěný metr/Měřicí pásmo
- Vodováha
- Otevřený klíč SW o průměru 10 mm
- Křížový šroubovák o průměru 3,5 mm
- Svěrák na šrouby
- Tužka
- Silikon (průhledný a bezrozpuštědlový)

MONTÁZNÍ POSTUP


i Zobrazení na stranách 26 až 28

1. **Odmontujte dvířka a zásuvky (obr. A/A1)**
2. **Namontujte knoflík zrcadla (obr. B)**
3. **Sadu zrcadlových skříněk navzájem spojte (obr. C)**
4. **Namontujte svítidla (obr. D/D1/D2)**
- ⚠️ **Síťové vedení musí být bez napětí!**
5. **Namontujte senzorový spínač (obr. E)**
(pouze u volně visící poličky)
- ⚠️ **Síťové vedení musí být bez napětí!**
6. **Zavěste nábytek**
 - Plošné zrcadlo/zrcadlová skříňka
 - Násuvný board
 - Highboard
 - Střední skřínka
 - Spodní skřínka pod umyvadlový stůl
(střed spodní skřínky umyvadlového stolu
= střed přípojky vody)
 - Umyvadlový stůl
7. **Vyrovnajte nábytek (obr. F/F1/F2)**
8. **Namontujte umyvadlový stůl**
 - Nasadte umyvadlový stůl (obr. G1)
 - Utěsněte umyvadlový stůl (obr. G2)
9. **Upevněte armaturu (obr. H)**
 - Pozor: Použijte přiložené gumové těsnění.
 - Armaturu neutahujte příliš pevně!
10. **Našroubujte odkládací desku (obr. I)**
 - Pozor: Neoprovlete odkládací desku!
 - Použijte přiložené šrouby.
11. **Namontujte násuvný board (obr. J)**
12. **Namontujte dvířka a zásuvky (obr. K/K1)**
13. **Vyrovnajte dvířka a zásuvky (obr. L/L1/L2/M)**
14. **Namontujte kolečka (obr. N)**
15. **Namontujte rukojeti dvířek zrcadlové skřínky (obr. O)**
16. **Nastavte brzdu sklápění (obr. P)**
17. **Nastavte tlumič dveří (obr. Q)**

MÉRETEK ÁTTEKINTÉSE (MM-BEN)

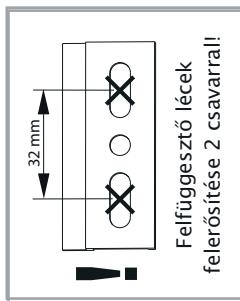

Felfüggesztő lécek
felerősítése 2 csavarral!

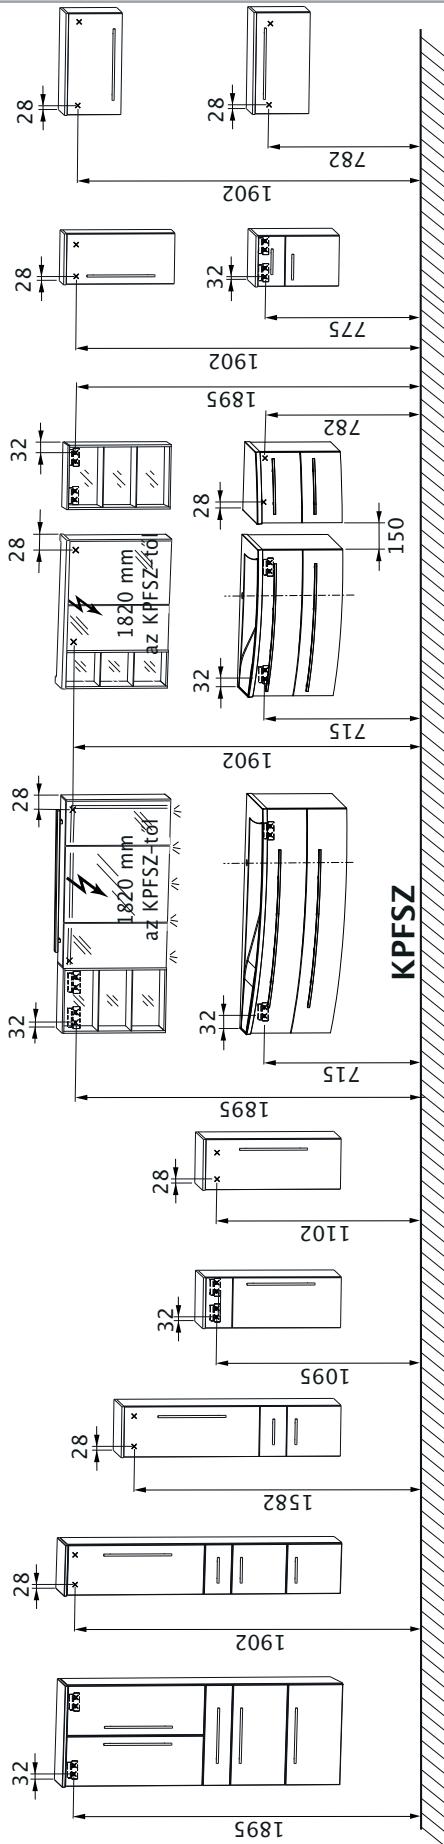

KPFSZ = kész padló felső széle

x = furat helyzete a falban

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

- Csak hozzáértő személy szerelheti fel.
- **Figyelmeztetés! A hibás szerelés balesetveszélyt okoz!**
- Vizsgálja meg, hogy alkalmas-e a fal a felszerelésre és használhatók-e a rögzítő elemek a fellépő erőknél.
- A szerelés előtt olvassa el gondosan a szerelési útmutatót.
- A mellékelt felerősítő szerelékeket csak vastag, kellő teherbírású falakhoz terveztük.
- **!** Az elektromos szereléseket csak villamos szakember végezheti a DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 szerint.
- Villamos szerelékekkel rendelkező tükrös szekrényeket/fali tükröket minimum 60 cm-es távolságban kell elhelyezni a fürdőkádtól/zuhanyzótól.
- A használat szerinti ország biztonsági előírásait és szabványait követni kell.

FONTOS TUDNIVALÓK

- Leszállításkor ellenőrizze, hogy a csomagolás külseje nem mutat-e rongálódásokat.
- Vizsgálja felül, hogy a leszállított bútorok darabszáma és a hozzá tartozó vasalási anyagok (csavarok, takarófedelek, fogantyúk stb.) egyeznek-e a szállítólevél ill. a csomagolásra ragasztott árucímke tartalmával.
- **Figyelem!** A tükrös szekrényajtót védőfödőit csak az ajtók felszerelése után szabad eltávolítani, nehogy megrongálódjanak a tükrők széléi.
- A meglévő szinteltéréséket felhordó falburkolatokkal, pl. részleges csempezéssel, alkalmas távtartó lécekkel kell kiegyenlíteni.
- A nem elégé teherbíró falakat meg kell erősíteni.
- Az KPFSZ-től vett furaméreteket a méretáttekintő rajzon lehet megtalálni.
- A bútorokat függesztő lécekkel kell rögzíteni:
 - Mosdó alatti szekrények
 - Magas szekrény és alsó szekrény fiókka
 - Tükrös polc (RG 434B01)
 - Fali szekrény (600 mm szélesség esetén)
- A felfüggesztő léceket minden 2 csavarral kell a falra felerősíteni!
- A tükrös szekrénynél és fali tükrönél figyeljen az eltérő függesztési magasságokra.
- Oldalirányban szabadon meg lehet választani az egyes bútorok távolságát.
- A vízcsapot és a lefolyó garnitúrát nem húzzuk meg túl szorosan.
- A mosdóasztal és a lerakólap közötti ragasztást szilikonnal (transzparens és oldószermentes) kell kivitelezni.
- A szenzoros kapcsolót csak szabadon álló polc (RG 434B01) esetén szerelje fel.
- A szenzoros kapcsolóval felszerelt szekrényt ne állítsa a padlónra.

SEGÉDESZKÖZÖK

- fűrőgép/akkus csavarhúzó
- Ø 8 mm-es kőfűrő
- Ø 4 mm-es fafűrő
- collstock/mérőszalag
- vízmérték
- 8-es villáskulcs
- 3,5 mm-es kereszthornýú csavarhúzó
- csavaros szorítók
- ceruza
- szilikon (transzparens és oldószermentes)

ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ


- **Figyelem!** Vegyszereket, maró hatású folttisztítókat vagy súrolószereket ne használjon!
- Legjobb, ha kevés finom öblítő szerves ruhával tisztítja meg a bútorokat.
- Ügyeljen rá, hogy ne maradjanak rajta cseppek a bútorok alsó szélén.
- A tükröt nedves ruhával vagy szarvasbőrrel dörzsölje le.
- A mosdókagylót a szokásos szemcsementes tisztítószerrel lehet egyszerűen megtisztítani.

i AZ ÚTMUTATÓT MEG KELL ÓRIZNI


Figyelem! Az útmutatót jól el kell tenni, az ugyanis a termékek beszerelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza!

SZERELÉSI SORREND

- **Abrák a 26 – 28. oldalon**
- 1. Az ajtók és a fiókok leszerelése (A/A1 ábra)
- 2. A tükörgomb felszerelése (B ábra)
- 3. A tükrös szekrény készlet részeinek összekötése egymással (C ábra)
- 4. A lámpák beszerelése (D/D1/D2 ábra)
- **!** A hálózati vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie!
- 5. A szenzoros kapcsoló felszerelése (E ábra)
(csak szabadon álló polc esetén)
- **!** A hálózati vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie!
- 6. A bútorok felfüggesztése
 - Síktükör és tükrös szekrény
 - Polc
 - Magas szekrény
 - Középszekrény
 - Mosdó alatti szekrény
(mosdó alatti szekrény közepe = vízcsatlakozás közepe)
 - Mosdóasztal
- 7. A bútorok beállítása (F/F1/F2 ábra)
- 8. A mosdóasztal felszerelése
 - Helyezze fel a mosdóasztalt (G1 ábra)
 - Tömítse le a mosdóasztalt (G2 ábra)
- 9. A szerelvények felhelyezése (H ábra)
 - **Figyelem:** Használja a tartozék gumitömítést!
 - A szerelvényeket ne húzza túl!
- 10. A lap felcsavarozása (I ábra)
 - **Figyelem:** Ne fúrja át a lapot!
 - Használja a tartozék csavarokat.
- 11. A polc felszerelése (J ábra)
- 12. Az ajtók és fiókok beszerelése (K/K1 ábra)
- 13. Az ajtók és fiókok beállítása (L/L1/L2/M ábra)
- 14. A görgők felszerelése (N ábra)
- 15. A tükrös szekrény ajtó-fogantyúk felszerelése (O ábra)
- 16. Csapófék beállítása (P ábra)
- 17. Az ajtóütköző beállítása (Q ábra)

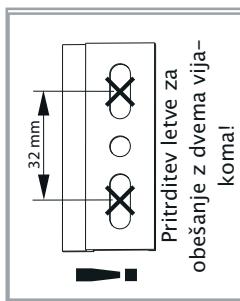

Pritrditev letve za
obešanje z dvema vija-
komaj

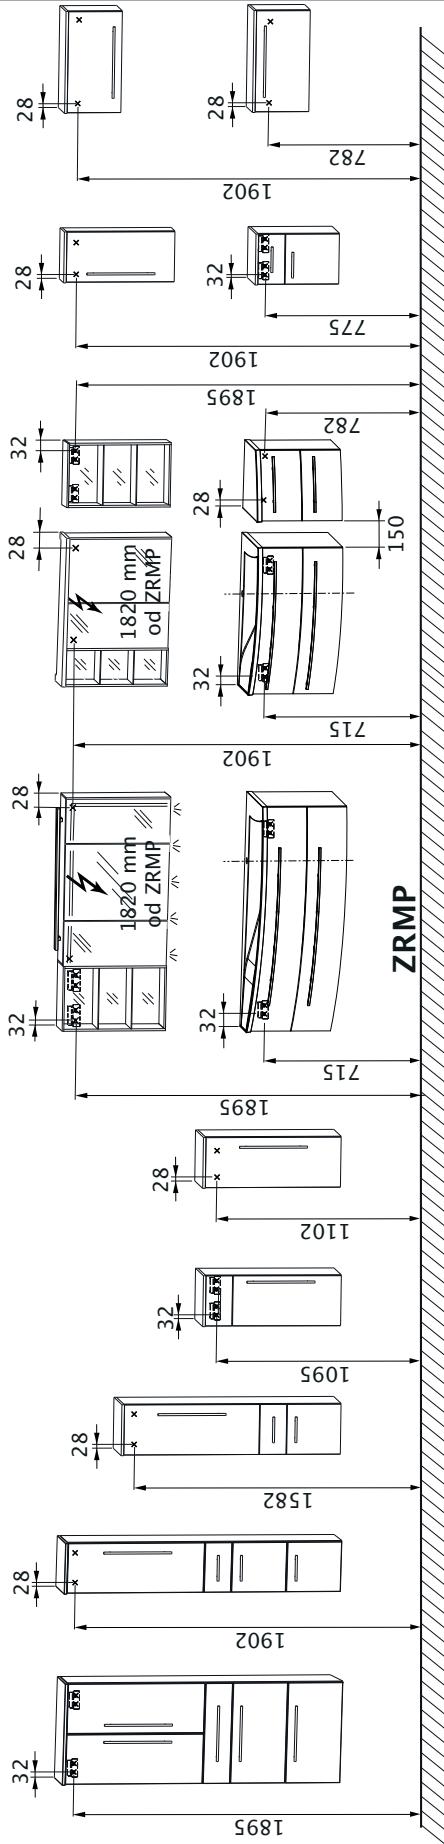

PREGED MER (V MM)

ZRMP = Zgornji rob montažnega poda

16

Crescendo

VARNOSTNA NAVODILA

- Montažo smejo opravljati le strokovne osebe.
- **Opozorilo: Pri napačni montaži obstaja nevarnost!**
- Preverite, ali je stena ustrezna za montažo in ali se pritrdilna sredstva lahko uporabljajo za pojavljajoče se sile.
- Prosimo vas, da navodilo za montažo skrbno preberete pred montažo v kopalnici.
- Priloženi pritrdilni material je narejen le za masivne stene z zadostno nosilnostjo.
- **⚠ Elektroinstalacije lahko izvede samo električar v skladu z DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Elektrificirane omare z ogledalom/vrtljive svetilke morajo od kadi/prhe biti oddaljene najmanj 60 cm.
- Treba je upoštevati varnostne predpise in norme posameznih držav.

NAVODOLO ZA NEGO

- **Pozor:** Ne uporablajte kemikalij, agresivnih čistil za madeže ali sredstev za poliranje!
- Za čiščenje pohištva najbolj uporablajte vlažno krpo z nekaj finega sredstva za pomivanje.
- Pazite na to, da na spodnjem robu kopalniškega pohištva ne ostanejo ostanki kapljic.
- Ogledalo otrite z vlažno krpo ali usnjem za čiščenje oken.
- Enostavno čiščenje umivalnika z običajnimi čistili brez granulacije.

i SHRANITE NAVODILO

Pozor: Navodilo dobro hranite, saj vsebuje informacije za instalacijo in obratovanje izdelkov!

POMEMBNE INFORMACIJE

- Embalažo ob dostavi kontrolirajte na zunanje poškodbe.
- Prosimo vas, da preverite število dostavljenega kopalniškega pohištva in pripadajočega sklopa okovij (vijaki, prekrivne kape, ročaji itd.) v skladu z dostavnico oz. nalepko izdelka na embalaži.
- Pozor: Zaščitne kape vrat omare z ogledalo odstranite šele po montaži vrat, da se ne poškodujejo robovi ogledala.
- Obstojče nivojske razlike zaradi nanašanja stenskih oblog, npr. delnega oblaganja s ploščicami, poravnajte z ustreznimi distančnimi letvicami.
- Ojačajte stene, ki nimajo zadostne nosilnosti.
- Vrtalne mere od zgornjega roba montažnega poda v skladu s pregledom mer.
- Pritrditev pohištva z letvico za obešanje:
 - Spodnja omarica umivalnika
 - Visoka omara + spodnja omarica s predalčkom
 - Predal z ogledalom (RG 4 4B01)
 - Visoka omara (pri 600 mm širine)
- Letev za obešanje vedno pritrdite na steno z dvema vijakoma!
- Pri omari z ogledalom in vrtljivi svetilki upoštevajte različno višino obešanja.
- Bočno medsebojno razdaljo pohištva lahko izberete po želji.
- Pipe za vodo in odtočne garniture ne zategujte preveč.
- Umivalnik in polico zlepite s silikonom (prozorno in brez vsebnosti topil).
- Senzorsko stikalo le pri prostostoječem predalu (RG 4 4B01) montirati.
- Omare z montiranim senzorskim stikalom ne smete postaviti na tla.


ZAPOREDJE MONTAŽE

i Slike na straneh od 26 do 28

1. Demontirajte vrata in predale (sl. A/A1)
2. Montirajte stikalo za ogledalo (sl. B)
3. Komplet omar z ogledalom povežite skupaj (sl. C)
4. Montirajte svetila (sl. D/D1/D2)
 - ⚠ Električna napeljava mora biti brez napetosti!**
5. Montirajte senzorsko stikalo (sl. E)
(le pri prostostoječem predalu)
 - ⚠ Električna napeljava mora biti brez napetosti!**
6. Namestite kos pohištva
 - Kvadratno ogledalo/omarica z ogledalom
 - Vgradna omara
 - Visoka omara
 - Srednje omare
 - Spodnja omarica umivalnika
(Sredina spodnje omarice umivalnika = sredina vodnega priključka)
 - Umivalnik
7. Poravnajte kose pohištva (sl. F/F1/F2)
8. Montirajte umivalnik
 - Namestite umivalnik (sl. G1)
 - Zatesnite umivalnik (sl. G2)
9. Namestite armaturo (sl. H)
 - Pozor:** Uporabite priloženo gumijasto tesnilo.
 - Armature ne smete namestiti pretesno!
10. Privijte odlagalno ploščo (sl. I)
 - Pozor:** Ne vrtajte v odlagalno ploščo!
 - Uporabite priložene vijake.
11. Montirajte vgradno omaro (sl. J)
12. Montirajte vrata in predale (sl. K/K1)
13. Poravnajte vrata in predale (sl. L/L1/L2/M)
14. Montirajte kolesca (sl. N)
15. Na vrata omare z ogledalom montirajte ročaj (sl. O)
16. Nastavite zavorni zaklop (slika P)
17. Namestite vratni blažilnik (sl. Q)

PRIPOMOČKI

- Vrtalnik/akumulatorski vijačnik
- Sveder za kamen Ø8 mm
- Sveder za les Ø4 mm
- Členasto merilo/merilni trak
- Vodna tehnica
- Čeljustni ključ SW 10 mm
- Izvijač s križastim nastavkom 3,5 mm
- Primeži
- Svinčnik
- Silikon (prozorno in brez vsebnosti topil)

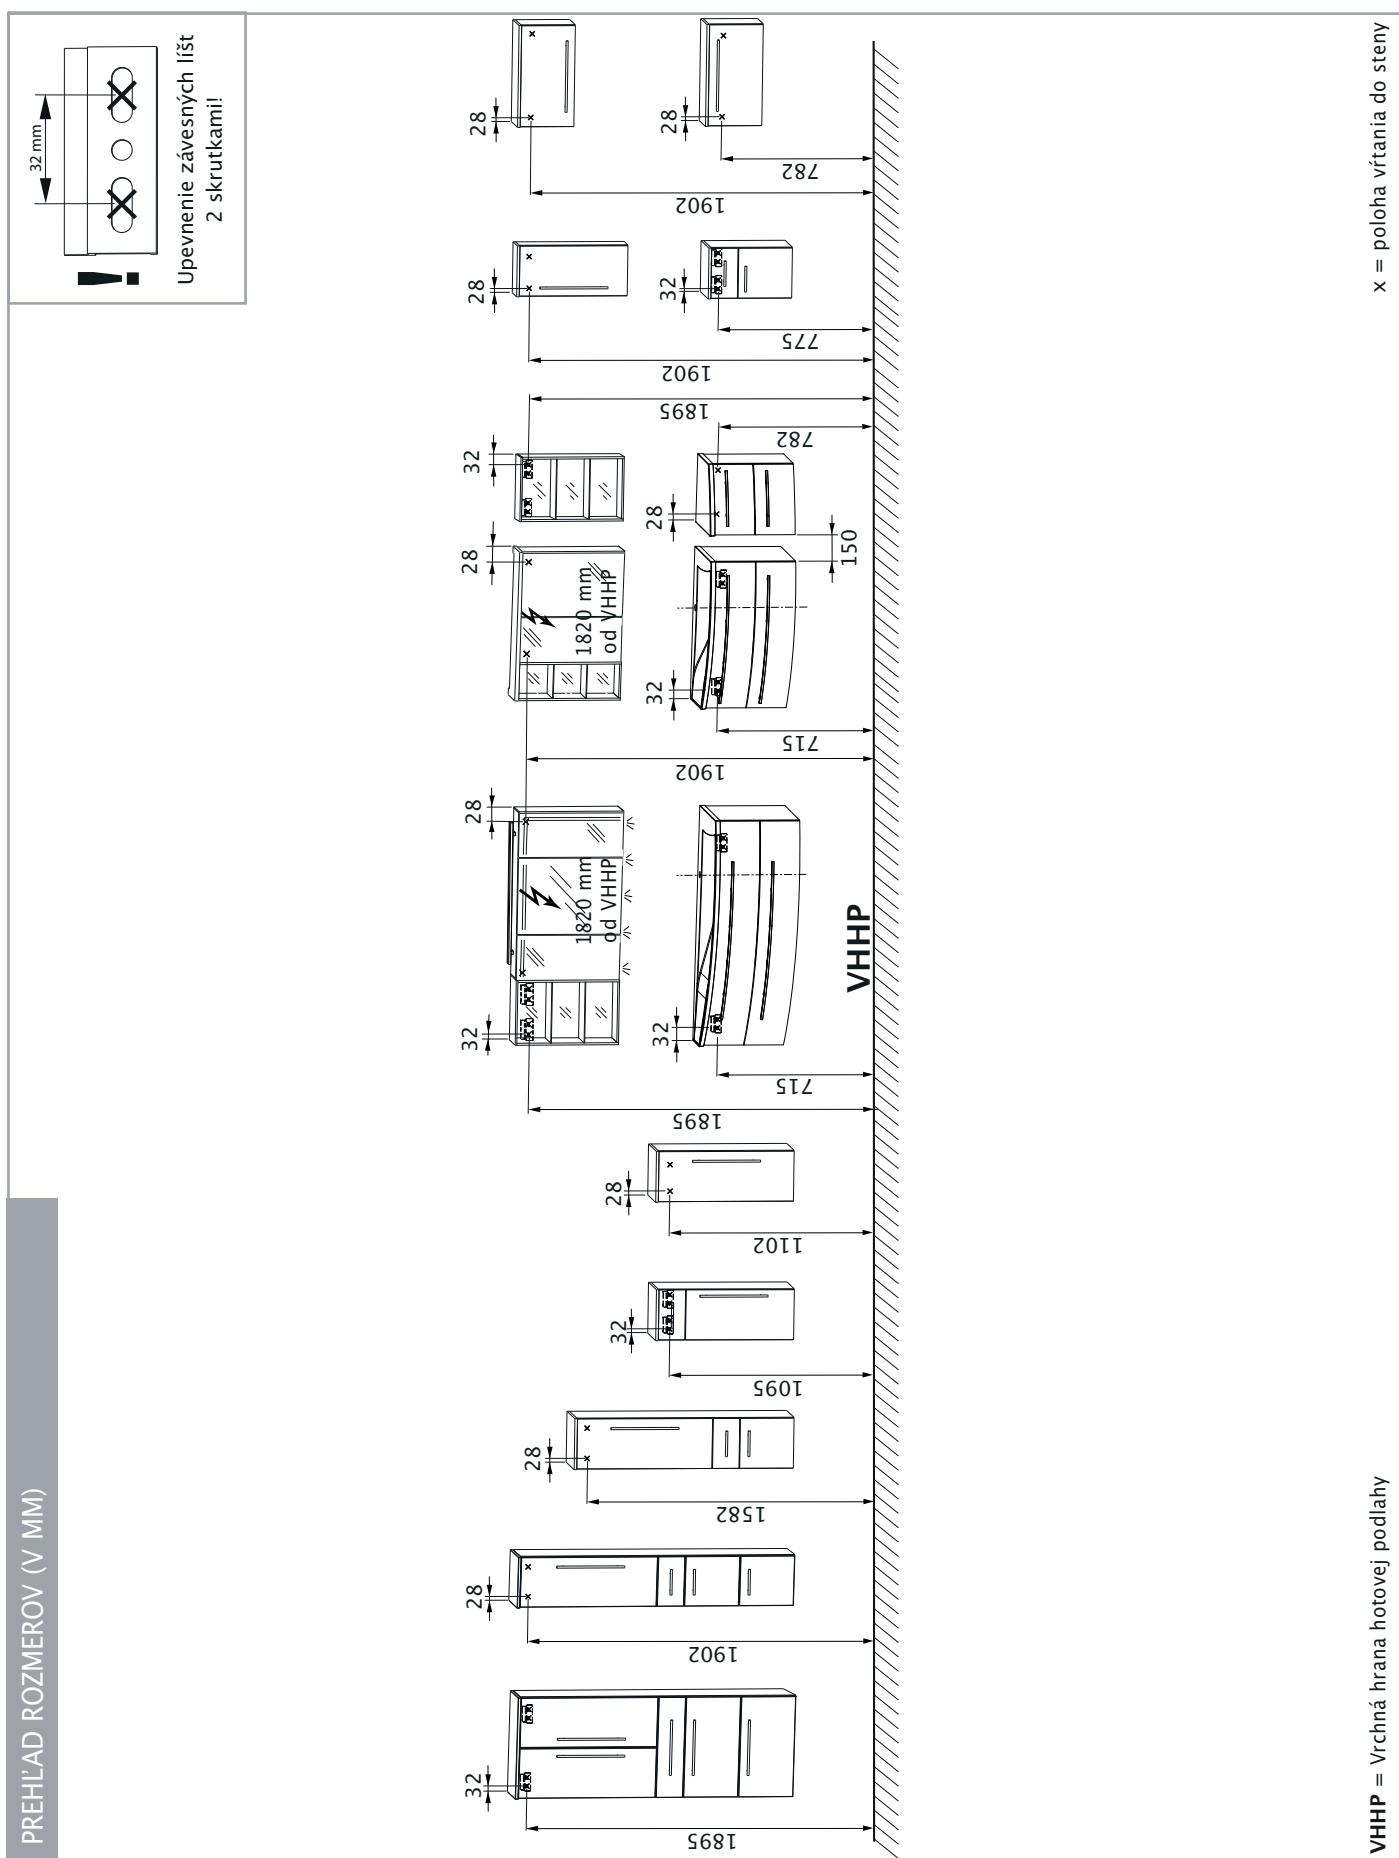

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Montáž môžu prevádzkať iba odborne kvalifikovaní pracovníci.
- **Upozornenie:** Pri nesprávnej montáži vzniká nebezpečenstvo ohrozenia!
- Skontrolovať, či je stena vhodná na montáž a či je možné použiť upevňovacie prostriedky s ohľadom na vznikajúce sily.
- Prečítajte si starostlivo montážny návod ešte pred vlastnou montážou kúpeľňových skriniek.
- Priložený upevňovací materiál je dimenzovaný iba pre masívne, dostatočne pevné nosné steny.
- **⚠ Elektrickú inštaláciu môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári podľa DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10**
- Elektricky napájané zrkadlové skrinky/ploché zrkadlá musia zachovávať minimálny odstup 60 cm od vane/sprchy.
- Je potrebné vždy zohľadniť špecifické bezpečnostné predpisy a normy príslušných krajín.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

- **Upozornenie:** Nepoužívajte žiadne chemikálie, agresívne odstraňovače škvŕn alebo prostriedky na drhnutie!
- Na čistenie nábytku používajte najlepšie vlhkú handričku s trochou jemného umývacieho prostriedku.
- Dávajte pozor na to, aby na spodnej časti kúpeľňového nábytku neostávali žiadne zvyšky kvapaliny.
- Zrkadlo vyleštite vlhkou handričkou alebo utierkou na okná z umelej kože.
- Jednoduché čistenie umývadla pomocou všetkých bežných čistiacich prostriedkov bez obsahu granulátov.

i USCHOVANIE NÁVODU

Upozornenie: Návod si dobre uschovajte, obsahuje informácie potrebné na inštaláciu a prevádzku výrobkov!

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Skontrolujte si pri dodaní tovaru, či obalový materiál nevykazuje vonkajšie poškodenia.
- Skontrolujte si, prosím, počet dodaných kusov kúpeľňového nábytku a kompletnosť príslušnej sady kovania (skrutiek, odnímateľných krytov, rukovátí atď.) uvedenej v dodacom liste alebo na etikete na obale výrobku.
- **Upozornenie:** Ochranné kryty dverí zrkadlových skriniek odstraňujte vždy až po ukončení montáže dverí, aby nemohlo prísť k poškodeniu hrán zrkadiel.
- Existujúce výškové rozdiely vyrovnejte pomocou nanášania obkladacích dlaždíc, napr. čiastočným vydláždením, prostredníctvom vhodných dištančných lišť.
- Vystužte tie steny, ktoré majú nedostatočnú nosnosť.
- Rozmery vŕtania VHHP podľa prehľadu rozmerov.
- Upevnenie nábytku prostredníctvom závesných lišť:
 - Skrinka pod umývadlo
 - Horná polica + dolná skrinka so zásuvkou
 - Zrkadlový regál (RG 4 4B01)
 - Vysoká skrinka (so šírkou 600 mm)
- Závesnú lištu upevnite s 2 skrutkami na stenu!
- Zohľadnite rozdielnú závesnú výšku pri zrkadlových skrinkách a plochých zrkadlach.
- Bočný odstup nábytku medzi sebou sa dá ľubovoľne meniť.
- Vodovodný kohútik a odpadovú súpravu neutáhujejte príliš pevne.
- Škáru medzi umývadlom a odkladacou doskou zalepte silikónom (priehľadný a bezrozprúšťadlový).
- Senzorový spínač montujte len pri voľne visiacom regáli (RG 4 4B01).
- Skrinku s namontovaným senzorovým spínačom nekladte na podlahu.


MONTÁŽNY POSTUP

i Obrázky na stranach 26 až 28


1. **Demontáž dvierok a zásuviek (obr. A/A1)**
2. **Montáž zrkadlového tlačidla (obr. B)**
3. **Vzájomné spojenie sady zrkadlových skriniek (obr. C)**
4. **Montáž svietidiel (obr. D/D1/D2)**
⚠ Sieťové vedenie nesmie byť pod napätiom!
5. **Montáž senzorového spínača (obr. E)**
(len pri voľne visiacom regáli)
⚠ Sieťové vedenie nesmie byť pod napätiom!
6. **Zavesenie nábytku**
 - Plošné zrkadlo/zrkadlová skrinka
 - Zásuvná polica
 - Horná polica
 - Stredná skrinka
 - Skrinka pod umývadlo
(stred skrinky pod umývadlo = stred prípojky vody)
 - Umývadlo
7. **Vyrovnanie nábytku (obr. F/F1/F2)**
8. **Montáž umývadla**
 - Osadenie umývadla (obr. G1)
 - Utesnenie umývadla (obr. G2)
9. **Pripojenie armatúry (obr. H)**
 - **Pozor:** Použite priložené gumové tesnenie.
 - Armatúru neutáhujejte príliš pevne!
10. **Naskrutkovanie odkladacej dosky (obr. I)**
 - **Pozor:** Nevŕtajte cez odkladaciu dosku!
 - Použite priložené skrutky.
11. **Montáž zásuvnej police (obr. J)**
12. **Montáž dvierok a zásuviek (obr. K/K1)**
13. **Vyrovnanie dvierok a zásuviek (obr. L/L1/L2/M)**
14. **Montáž koliesok (obr. N)**
15. **Montáž úchytek dvierok zrkadlovej skrinky (obr. O)**
16. **Nastavenie brzdiča (obr. P)**
17. **Nastavenie tlmenia dvierok (obr. Q)**

POMOCKY

- Vŕtačka/Akumulátorový skrutkovač
- Vrtáky do kameňa s priemerom 8 mm
- Vrtáky do dreva s priemerom 4 mm
- Skladací drevený meter/Meracie pásmo
- Vodováha
- Otvorený kľúč SW s priemerom 10 mm
- Krízový skrutkovač s priemerom 3,5 mm
- Zverák na skrutky
- Ceruzka
- Silikón (priehľadný a bezrozprúšťadlový)

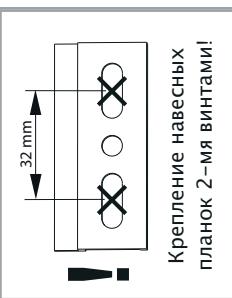

Обзор размеров (в мм)

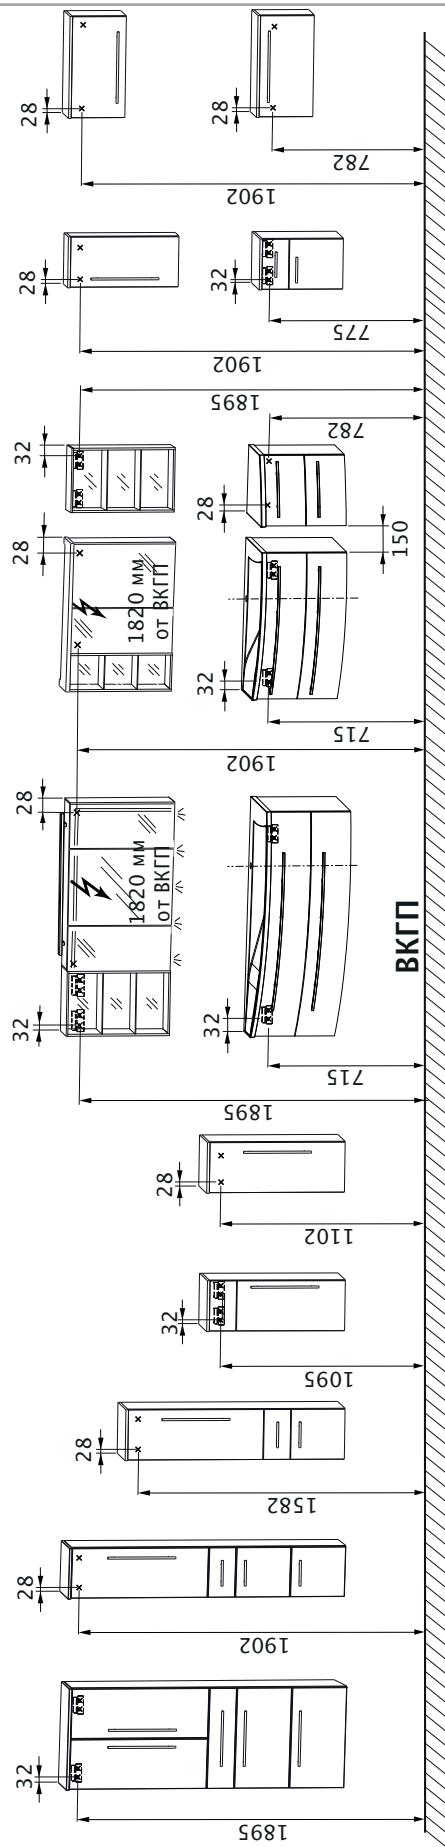

ВКГП = верхний край готового пола

Х = позиция отверстия в стене

Указания по безопасности

- Монтаж должен производиться только квалифицированными лицами.
- **Предупреждение: при неправильном монтаже может возникнуть опасная ситуация!**
- Проверить, годится ли стена для монтажа и подходят ли крепёжные средства, учитывая возникающие силы.
- Перед монтажом комплекта мебели для ванной комнаты просьба внимательно прочитать руководство по монтажу.
- Прилагаемый крепёжный материал предназначен только для массивных стен, обладающих достаточной степенью прочности.
- **⚠ Электромонтажные работы разрешается выполнять только специалисту-электрику по стандарту DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Электрифицированные зеркальные шкафы/настенные зеркала должны находиться от ванны/душа на расстоянии не менее 60 см.
- Следует соблюдать правила техники безопасности и нормы соответствующих стран.

Руководство по уходу

- **Внимание:** не использовать химикалий, агрессивных пятновыводителей или чистящих средств!
- Для чистки мебели лучше всего пользоваться влажной салфеткой, немного смочив её щадящим моющим средством.
- Следите за тем, чтобы под нижними краями мебели для ванной комнаты не оставалось засохших остатков грязи.
- Зеркало протирать влажной салфеткой или замшой для протирки оконных стёкол.
- Простая чистка раковины умывальника любыми обычными, неабразивными чистящими средствами.

❶ Хранение руководства

Внимание: обязательно сохраните руководство, ведь оно содержит сведения по установке и эксплуатации изделий!

Важные сведения

- При доставке проверить упаковку на внешние повреждения.
- Сверьте, пожалуйста, число доставленных предметов мебели для ванной комнаты и входящий в объём поставки крепёжный комплект (винты, защитные колпачки, ручки и т. п.) с накладной или с наклейкой на упаковке с описанием комплектации.
- **Внимание:** защитные колпачки дверей зеркальных шкафов удалить только после монтажа, чтобы не повредить кромки зеркал.
- Если покрытие стен имеет перепады уровня, например, в результате частичного покрытия кафельной плиткой, то их следует компенсировать подходящими прокладочными планками.
- Укрепить недостаточно прочные стены.
- Расстояния от ВКГП для сверления отверстий в соответствии с «Обзором размеров».
- Предметы мебели крепятся при помощи поддерживающей планки:
 - Тумбы под умывальник
 - Высокий комод и тумба с выдвижным ящиком
 - Зеркальная полка (RG 434B01)
 - Вертикальный шкаф (при ширине 600 мм)
- Навесную планку крепить к стене обязательно 2-мя винтами!
- Обратите внимание на различную высоту подвешивания зеркального шкафа и настенного зеркала.
- Боковые расстояния между предметами мебели можно выбирать по собственному усмотрению.
- Не затягивать до отказа водопроводный кран и отводную арматуру.
- Проклеивание между умывальником и панелью-столиком силиконом (прозрачный и без растворителей).
- Устанавливать сенсорный выключатель только в свободно подвешенную полку (RG 434B01)
- Не ставить на пол шкаф с установленным сенсорным выключателем.


Последовательность монтажа

❶ Рисунки на стр. 26-28


1. Демонтировать дверцы и выдвижные ящики (рис. A/A1)
2. Смонтировать кнопку зеркала (рис. B)
3. Соединить комплектующие зеркального шкафа между собой (рис. C)
4. Смонтировать светильники (рис. D/D1/D2)
⚠ Сетевой кабель должен быть отключён от электропитания!
5. Смонтировать сенсорный выключатель (рис. E)
(только для свободно подвешенной полки)
⚠ Сетевой кабель должен быть отключён от электропитания!
6. Подвесить мебель
 - Плоское зеркало/зеркальный шкаф
 - Полка-консоль
 - Высокий комод
 - Полувысокий шкаф
 - Тумба под умывальник
(центр тумбы под умывальник
= центр водопроводного выхода)
 - Умывальник
7. Выровнять мебель (рис. F/F1/F2)
8. Смонтировать умывальник
 - Установить умывальник (рис. G1)
 - Выполнить гидроизоляцию умывальника (рис. G2)
9. Установить смеситель (рис. H)
 - Внимание: использовать резиновую прокладку, входящую в комплект поставки.
 - Не затягивать смеситель слишком сильно!
10. Привинтить панель-столик (рис. I)
 - Внимание: не просверливать панель-столик!
 - Использовать винты, входящие в комплект поставки.
11. Смонтировать полку-консоль (рис. J)
12. Смонтировать дверцы и выдвижные ящики (рис. K/K1)
13. Выровнять дверцы и выдвижные ящики (рис. L/L1/L2/M)
14. Смонтировать ролики (рис. N)
15. Установить ручки на дверцы зеркального шкафа (рис. O)
16. Отрегулировать тормоз створок (рис. P)
17. Отрегулировать амортизаторы дверец (рис. Q)

Инструменты и подсобные средства

- Электродрель/аккумуляторный гайковёрт
- Перфоратор Ø 8 мм
- Сверло по дереву Ø 4 мм
- Складная линейка/рулетка
- Ватерпас
- Гаечный ключ с открытым зевом, ширина зева 8 мм
- Крестообразная отвёртка 3,5 мм
- Струбцины
- Карандаш
- Силикон (прозрачный и без растворителей)

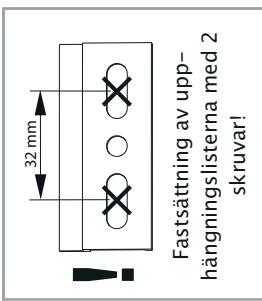

MÄTTÖVERSIKT (1 MM)

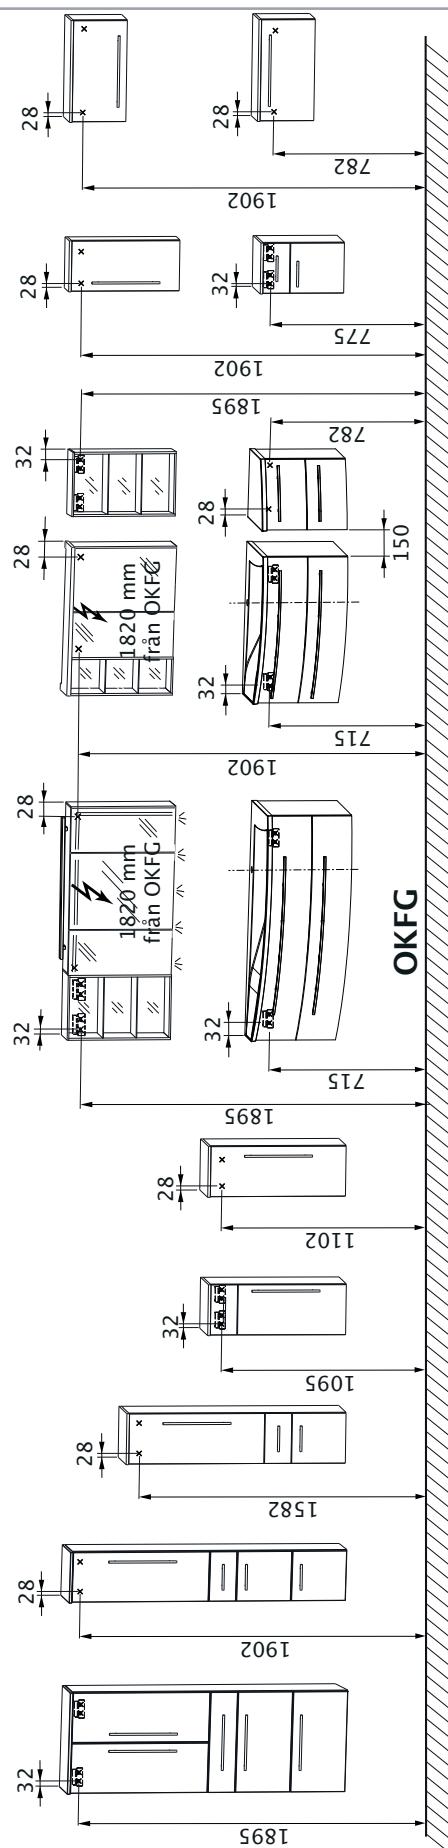

OKFG = Ovan kant färdigt golv

x = Borposition i vägg

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Montering får endast utföras av kompetenta personer.
- **Varning: Vid felaktig montering föreligger fara!**
- Kontrollera om väggen är lämplig för monteringen och fastsättningselementen kan användas för de krafter som uppträder.
- Var vänlig läs igenom monteringsanvisningen noggrant för monteringen i badrummet.
- Det bipackade fastsättningsmaterialet är endast avsett för massiva, tillräckligt bärkraftiga väggar.
- **⚠️ Elektriska installationsarbeten får endast utföras av en elektriker enligt DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10.**
- Elektriskt anslutna spegelskåp/väggspeglar måste uppvisa ett minimivstånd på 60 cm till badkaret/duschen.
- Respektive nationella säkerhetsföreskrifter och standarder måste iakttas.

VIKTIGA INFORMATIONER

- Kontrollera förpackningen avseende ytter skador vid leveransen.
- Var vänlig kontrollera antalet levererade badmöbler och tillhörande beslagsets (skruvar, täcklock, handtag etc.) och jämför med följesedeln resp. artikeletiketten på förpackningen.
- **OBS:** Ta först bort spegelskåpdörrarnas skydd efter montering av dörrarna, så att spegelns kanter inte skadas.
- Förekommande nivåskillnader pga. utskjutande väggbeläggningar, t.ex. på delvis kakelsatta väggar måste kompenseras med lämpliga distanslistor.
- Förstärk väggar som inte är tillräckligt bärkraftiga.
- Borrmått från OKFG enligt måttöversikt
- Fastsättning av möblerna med upphängningslist:
 - Nedre tvättbordsskåp
 - Highboard + nedre skåp med låda
 - Speghylla (RG 434B01)
 - Högt skåp (vid 600 mm bredd)
- Sätt alltid fast upphängningslisten med 2 skruvar på väggen!
- Observera de olika upphängningshöjderna vid spegelskåp och väggspegel.
- Möblernas inbördes avstånd i sidled kan väljas fritt.
- Spänning inte fast vattenkranen och avloppsdeljerna för hårt.
- Limning mellan tvättställ och förvaringsplatta med silikon (genomskinligt och lösningsmedelsfritt).
- Montera sensorbrytaren endast när hyllan (RG 434B01) hänger fritt
- Ställ inte skåpet med monterad sensorbrytare på golvet.

HJÄLPMEDEL

- Borrmaskin/sladdlös skruvdragare
- Stenborr Ø 8 mm
- Träborr Ø 4 mm
- Tumstock/måttband
- Vattenpass
- Skruvnyckel 10 mm
- Skruvmejsel med krysspår 3,5 mm
- Skruvtvingar
- Blyertspenna
- Silikon (lösningsmedelsfritt)

SKÖTSELANVISNING

- **OBS:** Använd inga kemikalier, aggressiva fläckmedel eller skurmedel!
- Använd helst en mjuk, fuktig trasa med något findiskmedel för rengöring av möblerna.
- Se till att inga dropprester stannar kvar vid badrumsmöblernas nedre kant.
- Torka av spegeln med en fuktig trasa eller ett sämskskinn.
- Enkel rengöring av vasken med alla vanliga rengöringsmedel utan korn.

i FÖRVARA ANVISNINGEN


OBS: Ta väl vara på anvisningen, den innehåller informationer om installation och användning av produkterna!

MONTERINGENS ORDNINGSFÖLJD


i Se bilderna på sidorna 26 till 28

1. Ta isär dörrar och utdragslådor (Bild A/A1)
2. Montera spegelknappen (Bild B)
3. Kombinera spegelskåp-set med varandra (Bild C)
4. Montera ljunsen (Bild D/D1/D2)
⚠️ Nätanslutning måste vara utan spänning!
5. Montera sensorbrytaren (Bild E)
(Endast vid fritt hängande hyllor)
⚠️ Nätanslutning måste vara utan spänning!
6. Häng upp möbler
 - Ytspiegel/spegelskåp
 - stickboard
 - highboard
 - mellersta skåpen
 - nedre tvättbordsskåp
 - (i mitten nedre tvättbordsskåp
= i mitten vattenanslutning)
 - Tvättbord
7. Anpassa möblerna (Bild F/F1/F2)
8. Montera tvättbordet
 - Sätt på tvättbordet (Bild G1)
 - Täta tvättbordet (Bild G2)
9. Sätt på armaturen (Bild H)
 - **Se upp:** Använd de bifogade gummitäringarna
 - Dra inte åt armaturen för hårt!
10. Skruva på hyllan (Bild I)
 - **Se upp:** Borra inte igenom hyllan!
 - Använd endast de bifogade skruvarna.
11. Montera stickboard (Bild J)
12. Montera dörrar och utdragslådor (Bild K/K1)
13. Justera dörrar och utdragslådor (Bild L/L1/L2/M)
14. Montera rullar (Bild N)
15. Montera spegelskåpets handtag (Bild O)
16. Ställ in klaffbroms (Bild P)
17. Ställ in dörrdämpning (Bild Q)

PRZEGŁĄD WYMIARÓW (W MM)

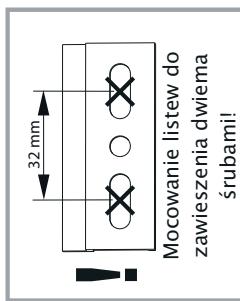

Mocowanie listew do zawieszenia dwiema śrubami

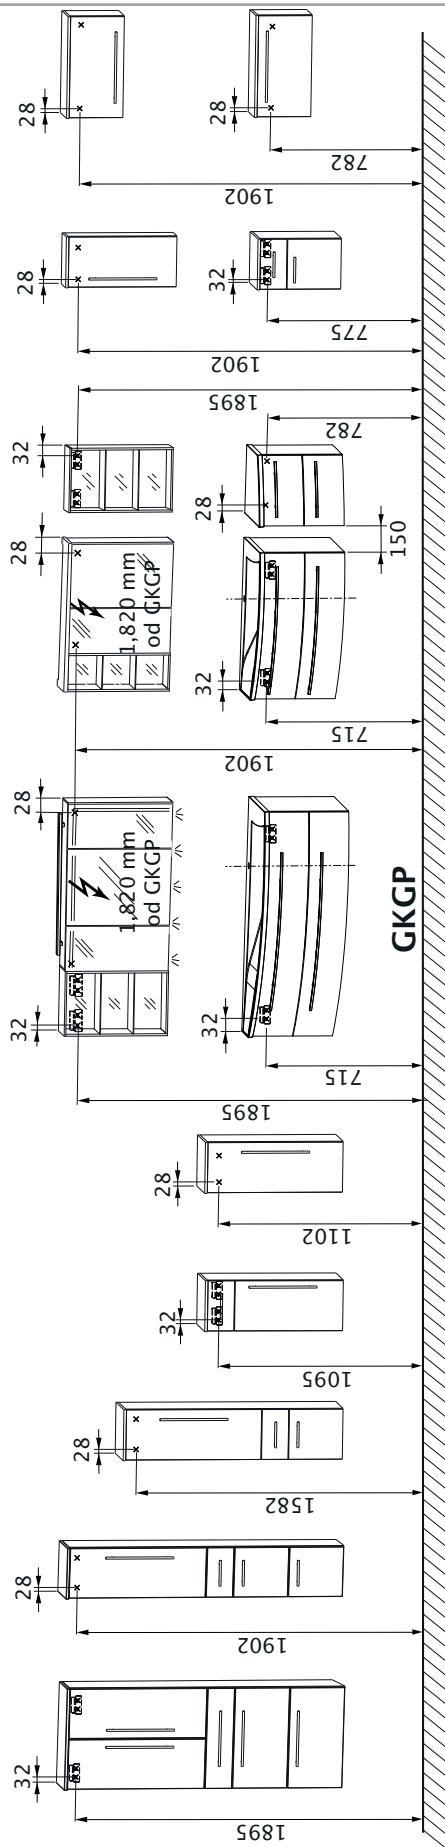

GKGP = Górná krawędź gotowej posadzki

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Montaż mogą przeprowadzać tylko specjaliści.
- **Ostrzeżenie: W przypadku nieprawidłowego montażu grozi niebezpieczeństwo!**
- Sprawdzić, czy ściana jest odpowiednia dla montażu oraz czy elementy mocujące mogą zostać zastosowane w przypadku występujących sił.
- Przed montażem w łazience należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu.
- Dołączony materiał do mocowania przewidziany jest dla masywnych, w wystarczającym stopniu nośnych ścian.
- **⚠️ Instalacje elektryczne mogą być przeprowadzane tylko przez elektryka fachowca zgodnie z DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10**
- Zelektryfikowane szafki z lustrem/ lustra płaskie muszą zapewniać minimalny odstęp o wartości 60 cm od wanną / prysznica.
- Należy koniecznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i norm obowiązujących w danym kraju

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

- **Uwaga** Nie stosować żadnych substancji chemicznych , agresywnych preparatów do usuwania plam oraz środków szorujących powierzchnię
- Do czyszczenia mebli najlepiej używać wilgotnej ściereczki z odrobiną delikatnego płynu do mycia naczyń.
- Należy zwrócić uwagę aby na dolnych krawędziach mebli łazienkowych nie pozostawały ślady wilgoci.
- Przetrzeć lustro wilgotną ściereką lub specjalną ściereką do okien.
- Do zwyczajnego czyszczenia umywalki stosować należy zwykłe środki czyszczące bez ziarna.

i ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ

Uwaga Należy starannie przechowywać instrukcję, zawiera informacje dotyczące instalacji i eksploatacji produktów.

WAŻNE INFORMACJE

- Skontrolować opakowanie w chwili otrzymania dostawy pod kątem zewnętrznych uszkodzeń.
- Sprawdzić liczbę dostarczonych mebli łazienkowych oraz przynależny zestaw okucí (śruby, klapy osłonowe, uchwyty etc) porównując je z dowodem dostawy względnie naklejkami na opakowaniach.
- **Uwaga** Osłony ochronne drzwi szafki z lustrem należy usunąć dopiero po zamontowaniu drzwi, aby nie doszło do uszkodzenia krawędzi lustra
- Istniejące różnice poziomu wynikające z naniesionych powłok ściennych np. częściowego wykafelekowania mogą być wyrównywane odpowiednimi listwami dystansowymi.
- Wzmocnić ściany o niewystarczającej nośności.
- Wymiary wiercenia i ich odległość od gotowej, górnej krawędzi posadzki zgodnie z przeglądem wymiarów.
- Montaż mebli z zastosowaniem listwy do zawieszenia:
 - szafki pod umywalkę
 - blat typu Highboard + komoda z szufladą
 - regał z lustrem (RG 434B01)
 - szafka wysoka (przy szerokości 600 mm)
- Listwę do zawieszania zawsze mocować do ściany z zastosowaniem 2 śrub!
- Przestrzegać różnej wysokości zawieszenia w przypadku szafki z lustrem i lustra płaskiego.
- Boczny odstęp między meblami można dobrą dowolnie.
- Nie dokręcać zbyt mocno armatury i elementów odpływu!
- Spojenie umywalki z blatem za pomocą silikonu (przecroczysty i pozbawiony rozpuszczalników).
- Przełącznik sensorowy montować tylko na swobodnie wiszącym regale (RG 434B01).
- Nie stawiać na podłodze szafki z zamontowanym przełącznikiem sensorowym.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

i Ilustracje na stronach 26 do 28

1. **Zdemontować drzwi i szuflady (rys. A/A1)**
2. **Zamontować przycisk lustra (rysunek B)**
3. **Połączyć zestaw szafki z lustrem (rys. C)**
4. **Zamontować światła (rys. D/D1/D2)**
⚠️ Przewód nie może być pod napięciem!
5. **Zainstalować przełącznik sensorowy (rys. E)**
(Tylko przy swobodnie wiszącym regale)
⚠️ Przewód nie może być pod napięciem!
6. **Powiesić meble**
 - lustro płaskie / szafka z lustrem
 - Steckboard
 - Highboard
 - środkowa szafka
 - szafka pod umywalkę
(środek szafki pod umywalkę = środek przyłącza wody)
 - umywalka
7. **Wyrównać meble (rys. F/F1/F2)**
8. **Zamontować umywalkę**
 - Umieścić umywalkę (rys. G1)
 - Uszczelnić umywalkę (rys. G2)
9. **Zainstalować armaturę (rys. H)**
 - Uwaga: Należy stosować dołączoną uszczelkę gumową.
 - Nie dokręcać zbyt mocno armatury!
10. **Przymocować półkę (rys. I)**
 - Uwaga: Nie wiercić przez półkę!
 - Użyć dołączonych śrub.
11. **Zamontować Steckboard (rys. J)**
12. **Zamontować drzwi i szuflady (rys. K/K1)**
13. **Wyrównać drzwi i szuflady (rys. L/L1/L2/M)**
14. **Zamontować rolki (rys. N)**
15. **Zamontować uchwyty drzwiczek szafki z lustrem (rys. O)**
16. **Wyregulować klapę hamulca (rys. P)**
17. **Wyregulować tłumienie drzwi (rys. Q)**

ŚRODKI POMOCNICZE

- Wiertarka / śrubokręt z akumulatorem
- Wiertło do kamienia Ø8 mm
- Wiertło do drewna Ø4 mm
- Metrówka/ taśma pomiarowa
- Poziomica
- Spanner 10 mm
- Klucz krzyżak 3,5 mm
- Ściski
- Ołówek
- Silikon (przecroczysty i pozbawiony rozpuszczalników)

